

**GARMIN.**

# řada nüvi® 1200/1300/1400 uživatelská příručka



pro tyto modely nüvi:

1200, 1210, 1240, 1250, 1260

1300, 1310, 1340, 1350, 1370, 1390

1410, 1490

30 mi/h

30

30 mi/h

LIMIT

© 2009 Garmin Ltd. nebo dceřině společnosti

Garmin International, Inc.  
1200 East 151st Street,  
Olathe, Kansas 66062,  
USA  
Tel. (913) 397 8200 nebo  
(800) 800 1020  
Fax (913) 397 8282

Garmin (Europe) Ltd.  
Liberty House,  
Hounslow Business Park,  
Southampton, Hampshire,  
SO40 9RB, UK.  
Tel. +44 (0) 870 8501241  
(mimo Velkou Británii)  
0808 2380000  
(ve Velké Británii)  
Fax +44 (0)870 8501251

Garmin Corporation  
No. 68  
Jangshu 2nd Road,  
Shijr, Taipei County,  
Taiwan  
Tel. 886/2 2642 9199  
Fax 886/2 2642 9099

Všechna práva vyhrazena. Bez předchozího souhlasu společnosti Garmin nesmí být žádná část tohoto manuálu reprodukována, kopírována, sdílěna, publikována, dávana k dispozici ke stažení z internetu nebo ukládána na jakékoli paměťové médium. Společnost Garmin tímto dává souhlas k vytvoření jedné záložní kopie manuálu pro vlastní potřebu. Takto pořízená kopie musí obsahovat úplný text manuálu, bez jakýchkoli změn, včetně vyznačených autorských práv. Jakékoli jiné šíření nebo úpravy manuálu jsou přísně zakázány.

Informace uvedené v této příručce mohou být bez předchozího upozornění změněny. Společnost Garmin si v důsledku zlepšování nebo změn výrobku vyhrazuje právo měnit obsah tohoto manuálu bez povinnosti komukoli takovoto změny hlásit. Pro bližší informace o aktuálním znění manuálu a pro bližší informace o tomto či jiném produktu navštivte internetové stránky společnosti Garmin ([www.garmin.cz](http://www.garmin.cz)).

Garmin®, logo Garmin, nüvi® a MapSource® jsou obchodní známky společnosti Garmin Ltd. nebo jejich dceřiných společností registrované v USA a dalších zemích. Garmin Lock™, myGarmin™, myGarmin Agent™, ecoRoute™, cityXplorer™ a nüMaps Guarantee™ jsou obchodní známky společnosti Garmin Ltd. nebo jejich dceřiných společností. Tyto obchodní známky nelze užívat bez výslovného souhlasu společnosti Garmin.

Značka slova a logo Bluetooth® jsou majetkem společnosti Bluetooth SIG, Inc. a společnost Garmin je může užívat na základě licence. Windows® je registrovanou obchodní známkou společnosti Microsoft Corporation ve Spojených státech amerických a/nebo v dalších zemích. Mac® je registrovanou obchodní známkou společnosti Apple Computer, Inc. microSD™ je obchodní známkou společnosti SanDisk nebo jejich dceřiných společností. Panoramio™ je obchodní známkou společnosti Google Inc.



<b>Obsah</b>	
<b>Modely nüvi</b>	
<b>série 1200/1300/1400 ..... iv</b>	
<b>Začínáme ..... 1</b>	
Pohled na Váš nüvi ..... 1	
Hlavní stránka ..... 1	
Nastavení Vašeho nüvi ..... 2	
Tlačítko Power ..... 4	
Nastavení hlasitosti ..... 4	
Pohyb na stránkách ..... 4	
Vyhledání cíle ..... 4	
Navigace v režimu	
Chodec.....6	
Přidání zastávky ..... 7	
Změna cílového místa ..... 7	
Objížďka ..... 7	
Pozastavení trasy ..... 7	
<b>Where To? (Kam?) ..... 8</b>	
Vyhledání adresy ..... 8	
Nastavení	
domovského stanoviště ..... 8	
Stránka Go! (Start!) ..... 9	
Zpětná vazba	
pro body zájmu ..... 10	
Vyhledání místa	
hláskováním názvu ..... 10	
Vyhledávání	
v požadované oblasti ..... 11	
Nalezení naposledy	
hledaných míst ..... 12	
Vyhledání místa	
prostřednictvím mapy ..... 13	
Zadání souřadnic ..... 14	
Použití foto navigace ..... 14	
Mapové stránky ..... 15	
Zobrazení informací	
o cestě ..... 16	
Zobrazení seznamu	
odboček ..... 16	
Zobrazení příštího	
odbočení ..... 17	
Nápověda pro řazení	
do jízdnic pruhů ..... 17	
Mapová stránka chodce ..... 18	


## Obsah

<b>Bezdrátové telefonování</b> .....	<b>19</b>	Převodník jednotek .....	28
Párování mobilního telefonu ...	19	Funkce ecoRoute™ .....	29
Přijetí hovoru .....	20	Smazání dat ecoRoute .....	32
Hovor .....	21	Zobrazení nabídek .....	33
Práce s nabídkou telefonu .....	21	<b>Přijímač dopravních informací FM TMC</b> .....	<b>34</b>
<b>Správa souborů</b> .....	<b>24</b>	MSN® Direct a dopravní informace .....	35
Podporované typy souborů .....	24	Přidání nebo obnovení předplacených dopravních informací .....	35
Připojení Vašeho nůvi k počítači .....	24	Přijím dopravních informací ...	35
Přenos souborů .....	25	Doprava ve Vašem okolí .....	36
Mazání souborů .....	25	Doprava na Vaší trase .....	36
<b>Práce s nástroji</b> .....	<b>26</b>	Prohlížení mapy dopravních informací .....	37
Přístup k nastavení .....	26	Prohlížení dopravních omezení .....	37
Stránka Where Am I? (Kde jsem?) .....	26	Zobrazení nabídek .....	37
Nápověda .....	26	<b>Vlastní nastavení nůvi</b> .....	<b>38</b>
MSN® Direct .....	26	Změna systémového nastavení .....	38
Prohlížeč obrázků .....	27		
Nabídka Má data .....	28		
Čas ve světě .....	28		
Kalkulačka .....	28		

Změna navigačního nastavení .....	39	Odstranění uživatelských dat .....	47
Nastavení možností displeje .....	39	Akumulátor .....	47
Nastavení přesného času .....	40	Dobíjení přístroje nůvi .....	48
Nastavení jazyka .....	40	Výměna pojistky .....	48
Změna nastavení mapy .....	41	Sejmutí přístroje nůvi a držáku .....	48
Změna zabezpečení .....	41	Montáž na palubní desku .....	49
Nastavení možností technologie Bluetooth .....	42	nūMaps Guarantee™ .....	49
Změna nastavení informací o blízcích se místech .....	43	Přídavné mapy .....	50
Zobrazení informací o předplaceném dopravním zpravodajství .....	43	GPS Satelitní signály .....	50
Obnovení veškerého nastavení .....	44	Zvláštní a volitelné příslušenství .....	50
<b>Příloha .....</b>	<b>45</b>	Cestovní průvodce Garmin .....	52
Péče o přístroj nůvi .....	45	Jak kontaktovat společnost Garmin .....	52
Uzamčení přístroje nůvi .....	46	Registrace Vašeho nůvi .....	52
Kalibrace displeje .....	47	Technické údaje .....	53
Aktualizace softwaru .....	47	Prohlášení o shodě .....	56
		Softwarová licenční smlouva ...	56
		Problémy a jejich odstranění ...	57
		<b>Rejstřík .....</b>	<b>60</b>

## Modely série nüvi 1200/1300/1400

	Bluetooth®	Řazení do jízdních pruhů	Znázornění křižovatky	Rychlostní omezení na mapě
1200				
1210	✓			✓
1240				✓
1250				✓
1260	✓			✓
1300		Pouze Evropa		Pouze Evropa
1310	✓	Pouze Evropa		✓
1340		Pouze Evropa		✓
1350		✓		✓
1370	✓	✓		✓
1390	✓	✓	✓	✓
1410	✓			✓
1490	✓	✓	✓	✓

 **POZNÁMKA:** Více informací získáte na stránkách [www.garmin.cz](http://www.garmin.cz) nebo si prohlédnete dokumentaci přiloženou k přístroji.



## Úvod

### Vysvětlivky

Pokynem "zvolit dotykem" se rozumí přiložit prst na displej v místě, kde se nachází požadovaná položka.

Malá šipka (>), která se objevuje v textu, označuje sled položek, které je třeba zvolit dotykem. Například, pokud je v pokynech uvedeno "zvolte dotykem **Where to? (Kam?) > Favorites (Oblíbená)**", měli byste nejdříve zvolit dotykem možnost **Where to? (Kam?)**, pak **Favorites (Oblíbené)**.

### nüvi® Tipy a zkratky

- Pro rychlý návrat na hlavní stránku zvolte dotykem možnost **Back (Zpět)**.
- Po zvolení tlačítek  nebo  se objeví další možnosti. Pokud tato tlačítka stisknete a přidržíte, budete nabídkami rolovat rychleji.
- Obrázky stránek zobrazené v tomto návodu jsou převzaty z jednotky s širokoúhlým displejem a mohou tedy vypadat trochu jinak než stránky ve Vašem přístroji.

### myGarmin™

Další možnosti vašeho přístroje Garmin viz <http://my.garmin.com>:

- Zaregistrujte svůj přístroj Garmin.
- využijte službu nuMaps Guarantee pro získání nejnovějších map
- Předplaťte si zprostředkování online informací z bezpečnostních kamer.
- Odblokujte si volitelné mapy.

#### Jak kontaktovat společnost Garmin

V ČR navštivte stránky [www.garmin.cz](http://www.garmin.cz) nebo kontaktujte společnost Picodas Praha spol.s.r.o na telefonním čísle 221985450.

V případě jakýchkoliv otázek ohledně přístroje nüvi se můžete obrátit přímo na společnost Garmin. V USA navštivte internetové stránky [www.garmin.com/support](http://www.garmin.com/support) nebo kontaktujte společnost Garmin USA telefonicky na čísle (913) 397 8200 nebo (800) 800 1020.

Ve Velké Británii kontaktujte společnost Garmin (Europe) Ltd. prostřednictvím telefonního čísla 0808 2380000.


V Evropě navštivte stránky [www.garmin.com/support](http://www.garmin.com/support) a klikněte na položku **Contact Support** pro informace o technické podpoře dané země nebo kontaktujte společnost Garmin (Europe) Ltd. na telefonním čísle +44 (0) 870 8501241.

## Začínáme

## Pohled na Váš nüvi

Tlačítko Power:

Stisknutím zapnete nebo vypnete nüvi.

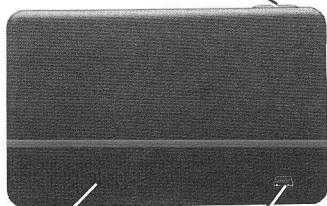

Reproduktor

Mini USB konektor


Zdířka na kartu  
microSD™

Mikrofon



**POZNÁMKA:** V závislosti na konkrétním modelu nüvi se mohou některé obrázky nebo stránky zobrazovat jinak.

## Hlavní stránka

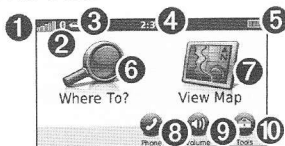

- 1** Síla GPS satelitního příjmu
- 2** Stav Bluetooth® připojení.
- 3** Dotykem zde lze zvolit uživatelský režim.
- 4** Aktuální čas. Dotykem zde lze změnit nastavení času.
- 5** Stav akumulátoru.
- 6** Dotykem zde lze také vyhledat zvolenou destinaci.
- 7** Dotykem zde lze zobrazit mapu.
- 8** Pokud je připojen kompatibilní mobilní telefon, zvolte pro uskutečnění hovoru.
- 9** Dotykem zde lze nastavit hlasitost.
- 10** Dotykem zde lze použít nástroje jako jsou nastavení a nápověda.




Začínáme

## Nastavení Vašeho nüvi

Před instalací přístroje nüvi si v příručkách *Bezpečnostní pokyny* a *Produktové informace* přečtěte, zda není umístění přístroje na čelní sklo ve Vaší zemi nezákonné.

### Montáž Vašeho nüvi


1. Z přísavného držáku sejměte ochrannou fólii. Přísavný držák umístěte na čelní sklo.
2. Zatlačte páčku dozadu (směrem k přednímu oknu).
3. Do ramene přísavného držáku zacvakněte kolébku.
4. Zastrčte síťový kabel do zadní části přístroje nüvi.
5. Druhý konec síťového kabelu připojte do napájecí zásuvky Vašeho vozidla. Pokud je zařízení připojeno v nastartovaném vozidle, automaticky se zapne. Postupujte podle pokynů na displeji.
6. Zařízení nüvi vložte spodní částí do kolébky.
7. Nakloňte zařízení nüvi tak, aby se zajistilo na místě.
8. Pokud užíváte přijímač dopravních informací v Evropě, zajistěte anténu přijímače k čelnímu sklu prostřednictvím přísavky. (Součástí některých balíčků nüvi je přijímač dopravních informací. Viz str. iv.)

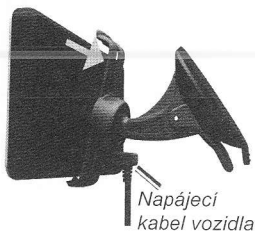

**VAROVÁNÍ:** Součástí tohoto přístroje je akumulátor li-on. Abyste zabránili jeho poškození, vyjměte jednotku pokaždé, když opouštíte vozidlo a uložte ji na místě, kde nebude vystavena přímému slunečnímu záření.

## Navázání satelitního spojení

1. Vyjděte ven do otevřeného krajiny, kde se nevyskytují vysoké stromy a budovy.
2. Zapněte svůj nüvi.

Navázání satelitního spojení může trvat několik minut. Dílky  zobrazují sílu satelitního příjmu. Pokud je alespoň jeden dílek zelený, Váš přístroj nüvi navázal satelitní spojení.

## Volba uživatelského režimu



*Chodec*



*Cyklista*



*Automobil*

Váš nüvi nabízí několik uživatelských režimů, na základě kterých je navigace přizpůsobena aktuálním potřebám. Trasa je vždy vypočítána s ohledem na zvolený režim. Např. v uživatelském režimu Chodec s mapami cityXplorer™ bere přístroj při výpočtu trasy v úvahu i možnost využití městské hromadné dopravy, takže může být výsledek cesta

kombinací chůze a jízdy metrem nebo autobusem. Mapy cityXplorer™ nejsou součástí základní verze přístroje nüvi. Mapy cityXplorer™ můžete zakoupit na stránkách [www.garmin.cz](http://www.garmin.cz).

## Změna uživatelského režimu:

1. Na hlavní stránce zvolte v levém horním rohu symbol uživatelského režimu.
2. Zvolte požadovaný režim a potvrďte volbu tlačítkem **OK**.
3. Dotykem zvolte **Yes (Ano)** a dále postupujte podle pokynů uvedených na displeji.



## Navigace mimo silnici

Pokud Vám nevyhovuje jízda po hlavních silnicích, využijte režim Off Road (Mimo silnici). Dotykem zvolte **Tools (Nástroje) > Settings (Nastavení) > Navigation (Navigace) > Route Preference (Priority na trase) > Off Road (Mimo silnici) > OK**.

Začínáme

## Tlačítko Power



Pokud krátce stisknete tlačítko **Power**, máte následující možnosti:

- Pro nastavení jasu displeje zvolte dotykem  nebo .
- Pro uzamčení displeje, aby nedošlo k náhodné aktivaci některé z funkcí, zvolte dotykem možnost **Lock Screen (Zamknout displej)**.
- Pro vypnutí přístroje zvolte dotykem **Power Off (Vypnout)**. Přístroj můžete vypnout také přidržením tlačítka **Power** přibližně po dobu 3 vteřin.




## Resetování přístroje

Pokud nüvi přestane fungovat, resetujte ho stisknutím a přidržením tlačítka **Power**.

## Nastavení hlasitosti

Na hlavní stránce zvolte dotykem možnost **Volume (Hlasitost)**. Dotykem tlačítek  a  nastavte stupeň hlasitosti. Pro ztlumení veškerého audia zvolte dotykem políčko označené jako **Mute (Ztlumit)**.


## Pohyb na stránkách

- Pro rychlý návrat do hlavní nabídky zvolte a přidržte dotykem tlačítko .
- Pro zobrazení dalších možností zvolte dotykem tlačítka  a . Po přidržení dochází k rychlejšímu rolování.

## Vyhledání cíle

Nabídka Where to? (Kam?) se skládá z několika odlišných kategorií, které můžete využít při vyhledávání adres, měst a dalších míst. Podrobná mapa, která je do zařízení nüvi vložena, obsahuje mnoho možných cílů jako jsou restaurace, hotely nebo autoservisy.



1. Dotykiem zvolte možnost **Where To?** (Kam?).

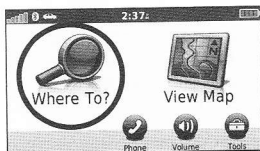


2. Zvolte kategorii.



3. Zvolte podkategorii.

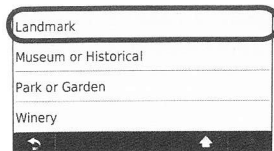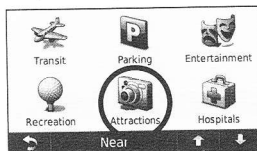

4. Zvolte cíl.

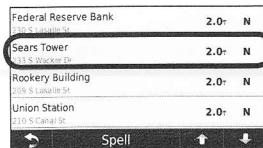

5. Dotykiem zvolte **Go!** (Start!).




Začínáme

## Navigace v režimu Chodec

### Prohlížení cestovního plánu

Cestovní plán se v uživatelském režimu Chodec objeví po zvolení tlačítka **Go!** (**Start!**).


Pro zobrazení podrobných pokynů zvolte požadovanou část trasy nebo zvolte dotykem tlačítka **Start** a nechte vytvořit trasu.

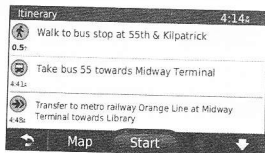


### Možnosti trasy

Pokud má Váš přístroj k dispozici mapy cityXplorer™ aktuální městské oblasti, objeví se v uživatelském režimu Chodec po stisknutí tlačítka **Go!** (**Start!**) možnosti trasy. Mapy cityXplorer™ můžete zakoupit na stránkách [www.garmin.cz](http://www.garmin.cz).


1. Pro zobrazení cestovního plánu zvolte na stránce možnosti trasy požadovanou trasu. Každá z tras na stránce nabízí na základě kombinace chůze a jízdy v městských hromadných prostředcích jinou variantu cesty.

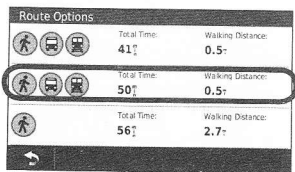


2. Dotykem zvolte **Start**.

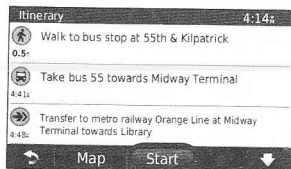




## Přidání zastávky

1. Při navigaci po trase zvolte dotykem tlačítko  > **Where to? (Kam?)**.
2. Vyberte požadovanou zastávku.
3. Dotykem zvolte **Go! (Start!)**.
4. Pro přidání tohoto místa coby průjezdného bodu zvolte dotykem možnost **Add as Via Point (Přidat průjezdný bod)**.

## Změna cílového místa

1. Při navigaci po trase zvolte dotykem tlačítko  > **Where to? (Kam?)**.
2. Vyberte požadovanou zastávku.
3. Dotykem zvolte **Go! (Start!)**.
4. Dotykem zvolte **Set as new Destination (Nastavit jako nový cíl)** a tato zastávka se stane novým cílem.

## Objížďka

1. Při navigaci po trase zvolte dotykem .
2. Zvolte dotykem  nebo .

Pokud je trasa, na které se momentálně pohybujete, jedinou přijatelnou variantou, objížďka naplánována nebude.

## Pozastavení trasy

1. Pokud je daná trasa aktivní, zvolte dotykem možnost **Menu**.
2. Dotykem zvolte možnost **Stop (Zastavit)**.

Where To? (Kam?)

## Where To? (Kam?)

Nabídka Where to? (Kam?) zahrnuje několik odlišných kategorií, prostřednictvím kterých můžete vyhledat požadované místo. Pokyny pro jednoduché vyhledávání naleznete na straně 4.

### Vyhledání adresy



**POZNÁMKA:** Názvy tlačítek a některé kroky se mohou lišit v závislosti na verzi map načtených ve Vašem přístroji.

1. Dotykem zvolte **Where To? (Kam?) > Address (Adresa)**.
2. V případě nutnosti změňte vybraný stát, zemi či region.
3. Dotykem zvolte **Search All (Vyhledat vše)**.

Pokud hledáte konkrétní město, zvolte dotykem **Spell City (Hláskovat město)**, zadejte název města/poštovní směrovací číslo a dotykem zvolte **Done (OK)**. Na seznamu zvolte město/směrovací číslo. (Ne všechna místa na mapě jsou označena směrovacím číslem.)

4. Zadejte číslo adresy a dotykem zvolte **Done (OK)**.
5. Zadejte název ulice a dotykem zvolte **Done (OK)**.
6. V případě nutnosti zvolte ze seznamu správnou ulici.
7. V případě nutnosti zvolte dotykem adresu.

### Nastavení domovského stanoviště

Místo, na které se nejčastěji vracíte, můžete zadat jako domovské stanoviště.

1. Pro nastavení domovského stanoviště zvolte **Where to? (Kam?) > Go Home (Jet domů)**.
2. Zvolte požadovanou možnost:
  - Zadejte svou adresu.
  - Použijte svou aktuální pozici.
  - Vyberte ze seznamu naposledy hledaných míst.

### Návrat domů

Pro navigaci domů po zadání domovského stanoviště zvolte dotykem **Where to? (Kam?) > Go Home (Jet domů)**.

**Změna domovského stanoviště**

1. Dotykem zvolte **Tools (Nástroje) > My Data (Má data) > Set Home Location (Nastavit domovské stanoviště)**.
2. Zvolte požadovanou možnost:
  - Zadejte svou adresu.
  - Použijte svou aktuální pozici.
  - Vyberte ze seznamu naposledy hledaných míst.

**Úprava aktuálního domovského stanoviště**



1. Dotykem zvolte **Where To? (Kam?) > Favorites (Oblíbené) > All Favorites (Všechna oblíbená) > Home (Domovské stanoviště)**.
2. Stiskněte **Edit (Upravit)**, zadejte změny, a poté stiskněte **Done (OK)**.

Pokud domovské stanoviště smažete, můžete jej podle postupu uvedeného na straně 8 opět zadat.

**Stránka Go! (Start!)**

Po zvolení místa, do kterého bude spuštěna navigace, se otevře stránka Go! (Start!).




- 1 Zvolte dotykem pro zobrazení dalších informací.
- 2 Pro zvětšení nebo zmenšení mapy zvolte dotykem  nebo .
- 3 Pokud je připojen telefon, zvolte dotykem pro volání do tohoto místa.
- 4 Zvolte dotykem pro uložení tohoto místa do Vašich oblíbených (Favorites).
- 5 Zvolte dotykem pro vytvoření trasy „turn-by-turn“ (po jednotlivých krocích) do tohoto místa.
- 6 Zvolte dotykem pro návrat na předchozí stránku. Pro návrat na hlavní stránku dotykem zvolte a přidržte.



Where To? (Kam?)

## Zpětná vazba pro body zájmu

1. Na stránce **Go! (Start!)** zvolte dotykem bílý rámeček. Objeví se podrobné informace o daném místě.

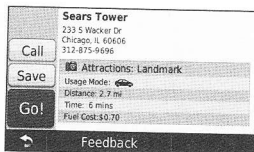

2. Pro přístup k jedné z následujících možností zvolte dotykem **Feedback (Zpětná vazba)**:

- **Edit Rating (Upravit hodnocení)**  
- pokud chcete ohodnotit bod zájmu (POI) od 1 do 5 hvězdiček, zvolte dotykem kolečko.
- **Report Error (Chybové hlášení)**  
- zvolená položka nebude při příštím hledání brána v potaz. Po připojení přístroje k počítači bude toto hlášení odesláno společnosti Garmin. Viz strana 24.
- **Edit Phone Number (Upravit telefonní číslo)** - prostřednictvím klávesnice můžete změnit telefonní číslo.


## Vyhledání místa hláskováním názvu






Pomocí klávesnice na displeji zadejte první znaky názvu hledaného cíle. Dále můžete hledání urychlit zadáním části názvu.


1. Dotykem zvolte **Where To? (Kam?)**  
> **Points of Interest (Body zájmu)**  
> **Spell Name (Hláskovat název)**.
2. Prostřednictvím klávesnice na displeji zadejte počáteční písmena názvu požadovaného cíle.
3. Dotykem zvolte **Done (OK)**.
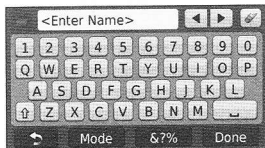
## Práce s klávesnicí na displeji

Pokud se na displeji objeví klávesnice, zadejte jednotlivé znaky dotykem.



Pro vložení mezery zvolte dotykem . Pro změnu pozice kurzoru zvolte dotykem  nebo . Pro vymazání znaku zvolte dotykem . Pro smazání celého zadání stiskněte a přidržte .

Pro volbu jazykového režimu klávesnice zvolte dotykem tlačítko **Mode**. Pro vložení speciálních znaků, jako jsou např. interpunkční znaménka, zvolte dotykem . Změna vzhledu klávesnice viz str. 38.

## Vyhledávání v požadované oblasti

1. Dotykem zvolte **Where To? (Kam?)**  
> **Near (Okolí)**.

2. Zvolte požadovanou možnost:

- **Where I Am Now (Kde se nyní nacházím)** - vyhledá místo poblíž Vaší aktuální polohy.
- **A Different City (Jiné město)** - prohledá okolí zadaného města.
- **A Recent Destination (Poslední cíl)** - prohledá okolí posledního cílového místa.
- **A Favorite Destination (Oblíbený cíl)** - zvolí cílové místo ze složky Favorites (Oblíbené).
- **My Current Route (Má aktuální trasa)** - vyhledá místa podél Vaší trasy.
- **My Destination (Můj cíl)** - vyhledá místa poblíž stávajícího cíle.

Where To? (Kam?)

## Nalezení naposledy hledaných míst

Přístroj nůvi ukládá na seznamu naposledy hledaných (Recently Found) 50 naposledy vyhledaných míst. V horní části seznamu se objevují nejnověji hledaná místa. Pro zobrazení naposledy hledaných míst zvolte dotykem **Where to? (Kam?)** > **Recently Found (Naposledy hledaná)**.


## Vymazání naposledy hledaných míst

Pro odstranění všech míst ze seznamu Recently Found (Naposledy hledaná) zvolte dotykem **Clear (Odstranit)** > **Yes (Ano)**. Ze seznamu jsou odstraněny všechny položky kromě aktuální polohy.

## Složka Favorites (Oblíbené)

Do složky Favorites (Oblíbené) můžete ukládat místa, která pak bude možné rychle nalézt a vytvořit k nim trasu. Vaše domovské stanoviště je v oblíbených také uloženo.

## Uložení aktuální polohy

Na mapě se dotkněte symbolu . Pro uložení aktuální pozice zvolte dotykem **Save Location (Uložit polohu)**.

## Uložení nalezené polohy

1. Na stránce Go! (Start!) zvolte dotykem **Save (Uložit)**.
2. Dotykem zvolte **OK**. Místo je přidáno k oblíbeným (**Favorites**).

## Nalezení naposledy hledaných míst

1. Dotykem zvolte možnost **Where To? (Kam?)**.
2. Dotykem zvolte možnost **Favorites (Oblíbené)**.
3. Zvolte kategorii. Zobrazí se seznam uložených míst.

## Úprava uložených míst



1. Dotykem zvolte **Where To? (Kam?)** > **Favorites (Oblíbené)**.
2. Zvolte kategorii a polohu, kterou chcete upravit.
3. Dotykem zvolte možnost **Edit (Upravit)**.
4. Dotykem zvolte položku, kterou chcete upravit:
  - **Change Name (Změnit název)** - zadejte nový název a dotykem zvolte **Done (OK)**.

- **Attach Photo (Připojit fotografii)** - zvolte požadovaný obrázek, který je uložen v přístroji nůvi nebo na paměťové kartě.
- **Change Map Symbol (Změnit mapový symbol)** - dotykem zvolte nový symbol, který se má použít pro toto místo na mapě.
- **Change Phone Number (Změnit telefonní číslo)** - zadejte telefonní číslo a dotykem zvolte **Done (OK)**.
- **Change Categories (Změnit kategorii)** - zvolte jinou kategorii pro zařazení tohoto místa.
- **Delete (Smazat)** - pro odstranění příslušné položky ze seznamu oblíbených míst zvolte dotykem **Yes (Ano)**.

## Vyhledání místa prostřednictvím mapy

Pro zobrazení jednotlivých částí mapy použijte možnost **Browse Map (Prohlížet mapu)**. Dotykem zvolte možnost **Where To? (Kam?) > Browse Map (Prohlížet mapu)**.

## Tipy pro způsob prohlížení mapy

- Dotkněte se mapy a jeďte prstem do další části mapy.
- Pro zvětšení nebo zmenšení mapy zvolte dotykem  nebo .
- Dotykem zvolte jakýkoliv objekt na mapě. Objeví se šipka ukazující na daný objekt a textový rámeček s informacemi o tomto místě. Pokud se v rámečku objeví možnost **Press for more (Stiskněte pro více informací)**, vztahuje se k tomuto místu více bodů zájmu (POI). Pokud chcete zobrazit další body zájmu, zvolte tuto možnost.
- Pro uložení tohoto místa zvolte dotykem možnost **Save (Uložit)**.
- Pro vytvoření navigace do tohoto místa zvolte dotykem **Go! (Start!)**.
- Pokud je vypnut režim GPS, zvolte pro zadání místa dotykem možnost **Set Location (Nastavit místo)**. Viz str. 38.

Where To? (Kam?)

## Zadání souřadnic

Pokud znáte zeměpisné souřadnice svého cíle, můžete zadat požadovanou polohu prostřednictvím zeměpisné šířky a délky. Tato možnost je užitečná především při hře geocaching.

1. Dotykem zvolte **Where To? (Kam?) > Coordinates (Souřadnice)**.
2. Dotykem zvolte souřadnice, které chcete nastavit.
3. Pro výběr správného formátu souřadnic pro Vámi užívanou mapu zvolte dotykem **Format (Formát)**.
4. Zadejte souřadnice a zvolte dotykem **Next (Další)**.

## Použití foto navigace

Součástí fotografií Panoramio™ jsou informace o místě. Tyto fotografie můžete načíst do svého nüvi nebo na paměťovou kartu a vytvořit na jejich základě trasu.

1. Připojte nüvi k počítači.
2. Pro stáhnutí těchto fotografií navštivte internetové stránky <http://connect.garmin.com/photos>.
3. Pro volbu a nahrání obrázků postupujte podle pokynů uvedených na internetových stránkách.
4. Dotykem zvolte **Where To? (Kam?) > Favorites (Oblíbené) > Panoramio Photos (Fotografie Panoramio)**. Objeví se seznam obrázků s informacemi o poloze.
5. Dotykem zvolte obrázek.

## Mapové stránky

Vaše trasa je označena purpurovou barvou. Za jízdy Vás bude nůvi navigovat do cíle hlasovými výzvami, šipkami na mapě a udáním směru v horní části mapy. Váš cíl je označen kostkovanou vlnkou. Pokud sjedete z původní trasy, přístroj nůvi se přizpůsobí aktuální situaci a nabídne Vám nový směr.

Pokud se pohybujete po hlavních silnicích, může se zobrazit ikonka s hodnotou rychlostního omezení. Tato ikonka zobrazuje maximální povolenou rychlost na tomto úseku.


U některých modelů je součástí upozornění na odbočku také nápověda pro řazení do jízdních pruhů, která Vám doporučí nejvhodnější jízdní pruh pro daný manévř. Seznam modelů, které zahrnují nápovědu pro řazení do jízdních pruhů, naleznete na str. iv.



- 1** Zvolte dotykem pro zobrazení příští odbočky.
- 2** Zvolte dotykem pro zobrazení seznamu odboček.
- 3** Zvolte dotykem pro přiblížení nebo oddálení.
- 4** Zvolte dotykem pro návrat na hlavní stránku.
- 5** Zvolte dotykem pro zobrazení jiného datového pole.
- 6** Zvolte dotykem pro zobrazení stránky Where Am I? (Kde jsem?).
- 7** Zvolte dotykem pro zobrazení informací o cestě.

## Mapové stránky

### Zobrazení informací o cestě

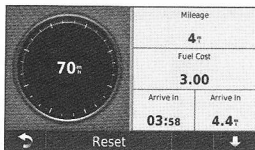

Na stránce informací o cestě se zobrazuje aktuální rychlost a užitečná statistika dané jízdy. Pro zobrazení stránky informací o cestě zvolte na mapě dotykem pole **Speed (Rychlost)**.

### Vynulování informací o cestě




**POZNÁMKA:** Pokud po cestě často zastavujete, nechte přístroj chvíli zapnutý tak, aby mohl přesně měřit čas uplynulý od vyjetí.

Na mapě zvolte dotykem pole **Speed (Rychlost)**. Pro vynulování údajů v informační stránce zvolte dotykem možnost **Reset (Vynulovat) > Reset Trip (Vynulovat informace o cestě)**.

Pro vynulování nejvyšší dosažené rychlosti zvolte dotykem možnost **Reset (Vynulovat) > Reset Max (Vynulovat maximální rychlost)**.

Pro vynulování cen paliv zvolte dotykem **Reset (Vynulovat) > Reset Fuel Price (Vynulovat ceny paliv)**.


### Zobrazení seznamu odboček

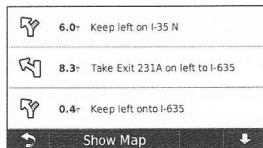

Pokud se pohybuje na trase, zobrazí se na seznamu odboček pokyny skládající se z jednotlivých, po sobě jdoucích, odboček a vzdálenosti, která je mezi nimi.

Pro otevření seznamu odboček (Turn List) zvolte dotykem textové okno v horní části mapy. Pro zobrazení stránky Next Turn (Příští odbočka) zvolte dotykem danou odbočku. Pro zobrazení celé trasy zvolte dotykem možnost **Show Map (Zobrazit mapu)**.

## Zobrazení příštího odbočení

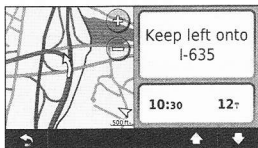

Pokud se pohybujete na trase, objeví se na stránce Next Turn (Příští odbočka) mapa zobrazující danou položku a čas zbývající do dosažení odbočky.

Pro zobrazení příštího odbočení zvolte dotykem symbol odbočky v horním levém rohu mapy nebo zvolte položku ze seznamu odboček.

## Nápověda pro řazení do jízdních pruhů




U některých modelů nūvi je možné zobrazit stránku Junction (Křižovatka), na které je znázorněn jízdní pruh, do kterého byste se měli zařadit. Pro zobrazení nápovědy pro zařazení do jízdního pruhu se dotkněte mapové stránky v levém horním rohu. Pro zobrazení stránky Junction (Křižovatka) zvolte na stránce Next Turn (Příští odbočka) možnost **Junction View (Zobrazit křižovatku)**. Seznam modelů, které zahrnují nápovědu pro řazení do jízdních pruhů, naleznete na str. iv.



## Mapové stránky

### Mapová stránka chodce

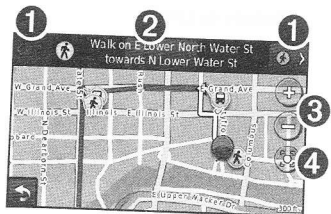

V uživatelském režimu Chodec je trasa zobrazena na dvourozměrné mapě. Symboly (🚶, 🚗, 🚝, 🚲, 🚗, 🚗, 🚗) označují způsob překonání daného úseku. Např. pokud vidíte symbol (🚗), použijte pro překonání tohoto úseku autobus.

- 1 Zvolte dotykem pro přepínání mezi jednotlivými úseky trasy. Přístroj nyní přibližuje a oddaluje mapu v rámci jednotlivých úseků, ale automaticky mapu nepřepíná na další úsek.
- 2 Dotykem zvolte pro zobrazení cestovního plánu.
- 3 Dotykem zvolte pro zvětšení nebo zmenšení mapy.
- 4 Dotykem zvolte pro otáčení mapy okolo aktuální polohy.

## Bezdrátové telefonování

Některé modely nůvi podporují bezdrátovou technologii Bluetooth. Viz str. iv.

Pomocí Bluetooth technologie dochází k bezdrátovému spojení různých zařízení, např. mobilního telefonu a přístroje nůvi. Informace o kompatibilitě Vašeho Bluetooth mobilního telefonu se zařízením nůvi viz internetové stránky [www.garmin.com/bluetooth](http://www.garmin.com/bluetooth).

Při prvním propojení dvou přístrojů je nutné nejprve tato zařízení spárovat zadáním PIN kódu. Po úvodním spárování lze tyto dva přístroje kdykoliv opět spojit.




---

**POZNÁMKA:** Pokud jsou obě zařízení zapnutá, můžete Vaším mobilním telefonem nechat najít přístroj nůvi automaticky.

---

### Párování mobilního telefonu

Aby bylo párování a propojení možné, musí být oba přístroje zapnuté a vzdálené od sebe maximálně 10 metrů.

Párování zahajte z přístroje nůvi nebo ze svého mobilního telefonu. Viz návod k obsluze Vašeho mobilního telefonu.

### Párování prostřednictvím telefonu

1. Dotykem zvolte **Tools (Nástroje) > Settings (Nastavení) > Bluetooth**.
2. Zvolte **Enabled (povolit)**.
3. Na svém mobilním telefonu aktivujte technologii Bluetooth. To lze udělat prostřednictvím nabídky Nastavení, Bluetooth, Připojení nebo Hands-free.
4. Spustte vyhledávání dalšího zařízení Bluetooth.
5. Ze seznamu přístrojů zvolte zařízení nůvi.
6. Do mobilního telefonu zadejte Bluetooth PIN kód zařízení nůvi (**1234**).

## Bezdrátové telefonování

### Párování prostřednictvím nüvi

1. V nabídce hlavní stránky zvolte dotykem možnost **Tools (Nástroje) > Settings (Nastavení) > Bluetooth > Add (Přidat)**.
2. Aktivujte Bluetooth na Vašem telefonu a zvolte možnost **Nechat se najít/Zjistitelný/Viditelný**. Tato možnost se může nacházet v nabídce Bluetooth, Connections (Připojení) nebo Hands-free.
3. Na přístroji nüvi zvolte dotykem **OK**.
4. Zvolte svůj mobilní telefon a potvrďte volbu dotykovým tlačítkem **OK**.
5. Do mobilního telefonu zadejte Bluetooth PIN kód (**1234**) zařízení nüvi.

Po připojení Vašeho mobilního telefonu k přístroji nüvi můžete telefonovat. Pro přístup k nabídce telefonu zvolte na hlavní stránce dotykem možnost **Phone (Telefon)**.




Při každém zapnutí se přístroj nüvi pokusí navázat spojení s mobilním telefonem, ke kterému byl naposledy připojen.

### Přijetí hovoru

Pokud přijmete hovor, objeví se okno Incoming Call (Přichozí hovor). Pro přijetí hovoru zvolte dotykem možnost **Answer (Přijmout)**. Pro odmítnutí hovoru a vypnutí vyzvánění zvolte dotykem možnost **Ignore (Ignorovat)**.

V přední části přístroje je zabudován vnitřní mikrofon; mluvíte normálně.

## Hovor

V průběhu hovoru se objeví symbol  **In Call (Hovor)**. Pro zavěšení zvolte dotykem  > **End Call (Ukončit hovor)**. Pro změnu nastavení zvolte dotykem  > **Call Option (Možnosti hovoru)**:

- **Touch Tones (Zvukové volby)**  
- zobrazí se stránka klávesnice a Vy můžete využít zautomatizované systémy, např. hlasovou poštu.
- **Transfer Audio To Phone (Přepnout na telefon)** - tato funkce je užitečná pokud chcete přístroj nůvi vypnout, ale zůstat na telefonu nebo pokud chcete mít soukromí. Pro přepnutí zpět zvolte dotykem **Transfer Audio To Device (Přepnout na zařízení)**.
- **Mute Microphone (Vypnutí mikrofonu)**.




---


**POZNÁMKA:** V závislosti na vzhledu displeje konkrétního přístroje nůvi může vypadat symbol hovoru jinak.

---

## Podržení hovoru

Pokud v průběhu telefonování obdržíte další hovor (čekající hovor), zobrazí přístroj nůvi okno Incoming Call (Příchozí hovor). Pro přijetí hovoru zvolte dotykem možnost **Answer (Přijmout)**. První hovor je podržen.

## Přepínání mezi hovory

1. Zvolte dotykem  > **Switch To (Přepnout na)**.
2. Pro zavěšení zvolte dotykem **End call (Ukončit hovor)**. Touto volbou nedojde k ukončení podrženého hovoru.

## Práce s nabídkou telefonu

Pro zobrazení nabídky telefonu zvolte na hlavní stránce dotykem možnost **Phone (Telefon)**.




---

**POZNÁMKA:** Ne všechny telefony podporují všechny funkce, které jsou součástí nabídky Phone (Telefon) přístroje nůvi.

---

## Bezdrátové telefonování

### Práce s telefonním seznamem

Při každém spojení mobilního telefonu a přístroje nůvi se do přístroje automaticky přehraje i telefonní seznam. Telefonní seznam může být dostupný až po uplynutí několika minut. Přenos telefonního seznamu nemusí být na všech telefonech dostupný.

1. Dotykem zvolte **Phone (Telefon) > Phone Book (Telefonní seznam)**.
2. Dotykem zvolte kontakt (položka na seznamu), kterému chcete volat.
3. Pro volání požadovanému kontaktu zvolte dotykem **Dial (Vytočit)**.

### Volání do místa z nabídky bodů zájmu

1. Dotykem zvolte **Phone (Telefon) > Points of Interest (Body zájmu)**.
2. Vyhledejte místo, kam chcete volat.
3. Dotykem zvolte **Dial (Vytočit)** nebo příslušné telefonní číslo.

### Vytočení telefonního čísla

1. Dotykem zvolte **Phone (Telefon) > Dial (Vytočit)**.
2. Zadejte telefonní číslo a dotykem potvrďte **Dial (Vytočit)**.

### Zobrazení historie hovorů

Při každém spojení mobilního telefonu a přístroje nůvi se do přístroje automaticky přehraje i historie hovorů. Historie hovorů může být dostupná až po uplynutí několika minut.

1. Dotykem zvolte **Phone (Telefon) > Call History (Historie hovorů)**.
2. Pro zobrazení těchto hovorů zvolte kategorii. Hovory jsou seřazeny chronologicky. Nejnovější hovory jsou v horní části seznamu.
3. Dotykem zvolte položku, a pak **Dial (Vytočit)**.

### Volání domů

Pokud zadáte telefonní místo Vašeho domovského stanoviště, můžete pak rychle zavolat „domů“.

1. Dotykem zvolte **Phone (Telefon) > Call Home (Volat domů)**.
2. Přístroj nůvi vytočí Vaše domovské číslo.

### Zadání Vašeho telefonního čísla

1. Dotykiem zvolte **Phone (Telefon) > Call Home (Volat domů)**.
2. Pro použití klávesnice zvolte dotykem možnost **Enter Phone Number (Zadat telefonní číslo)** nebo **Select From Phonebook (Vybrat z telefonního seznamu)** (pouze pokud Váš telefon podporuje přenos telefonního seznamu).
3. Dotykiem zvolte **Done (OK) > Yes (Ano)**. Přístroj nůvi vytočí Vaše domovské číslo.



**POZNÁMKA:** Pro změnu domovského stanoviště nebo telefonního čísla zvolte dotykem **Where to? (Kam) > Favorites (Oblíbené) > Home (Domovské stanoviště) > Edit (Upravit)**.

### Nastavení hlasového vytáčení

Kontakty můžete vytáčet také hlasem. Aby Váš mobilní telefon rozpoznal příkaz pro hlasové vytáčení, bude možná nutné opakovat zadání několikrát. Viz návod k obsluze Vašeho mobilního telefonu.

1. Dotykiem zvolte **Phone (Telefon) > Voice Dial (Hlasové vytáčení)**.
2. Vyslovte název kontaktu.

### Stav telefonu

Pro informace o aktuálním nabití akumulátoru a síle signálu Vašeho telefonu zvolte dotykem **Phone (Telefon) > Status (Stav)**.

### Správa souborů

Do vnitřní paměti přístroje nůvi nebo na volitelnou paměťovou kartu můžete ukládat obrazové soubory ve formátu JPEG.



**POZNÁMKA:** Přístroj nůvi není kompatibilní s operačními systémy Windows® 95, 98, Me, Windows NT® a Mac® OS 10.3 nebo staršími.

### Podporované typy souborů

- Obrazové soubory JPEG a JPG:  
viz strana 27
- Mapy a trasové body GPX ze systému MapSource®: viz strana 49
- GPI soubory vlastních bodů zájmu POI ze zaváděcího programu POI: viz strana 50

### Připojení Vašeho nůvi k počítači

Po připojení přístroje nůvi k počítači se objeví možnost instalování aplikace myGarmin Agent™, která monitoruje USB porty Vašeho počítače a usnadňuje tak aktualizace. Více informací viz str. 52.



1. Vložte paměťovou kartu (volitelná). Zatlačte na ni, dokud nezacvakne na místě.
2. Mini USB konektor připojte do slotu v zadní části přístroje.
3. Větší konektor kabelu připojte do USB portu Vašeho počítače.

Vnitřní paměť a paměťová karta přístroje nůvi se objeví na počítači s operačním systémem Windows® jako vyjímátný disk ve složce Můj počítač a jako vložený obsah u počítače Mac.



**POZNÁMKA:** Některé počítače s několika síťovými disky nemohou disk nůvi zobrazit. Způsob zobrazování disků naleznete v nápovědě svého operačního systému.

## Přenos souborů

1. V počítači vyhledejte soubor, který chcete kopírovat.
2. Označte soubor a zvolte **Edit (Změnit) > Copy (Kopírovat)**.
3. Otevřete disk „Garmin“ nebo Micro-SD karta.
4. Klikněte na **Edit (Upravit) > Paste (Vložit)**. Na seznamu souborů v paměti přístroje nůvi nebo na paměťové kartě se objeví daný soubor.
5. Po dokončení přenosu souborů klikněte na ikonu  v nástrojové liště (Windows) nebo přesuňte  ikonu se souborem do **koše** (počítače s OS Mac).
6. Odpojte nůvi od počítače.

## Mazání souborů

1. Pokud je zařízení nůvi připojeno k počítači, otevřete složku s obsahem jeho paměti nebo s obsahem disku paměťové karty.
2. Označte soubor, který chcete smazat.
3. Na klávesnici počítače stiskněte tlačítko **Delete (Smazat)**.




---

**UPOZORNĚNÍ:** Pokud si nejste jisti účelem daného souboru, nemažte jej. Paměť Vašeho přístroje nůvi obsahuje důležité systémové soubory, které by neměly být mazány.

---



## Práce s nástroji

Nabídka nástrojů zahrnuje mnoho užitečných funkcí pro Vaše cesty.

Na hlavní stránce zvolte dotykem možnost **Tools (Nástroje)**.

### Přístup k nastavení

Informace o nastavení naleznete na stránkách 38 - 44.

### Stránka Where Am I? (Kde jsem?)

Možnost Where Am I? (Kde jsem?) zvolte dotykem pro zobrazení informací o místě, kde se právě nacházíte. Mezi tyto informace patří údaje o nemocnicích, policejních stanicích nebo benzínkách v okolí. Tato funkce je užitečná v případě, že nutně potřebujete hlásit svou pozici.

1. Dotykem zvolte **Tools (Nástroje) > Where Am I? (Kde jsem?)**.
2. Pro zobrazení nejbližšího místa v této kategorii zvolte dotykem tlačítko vpravo.
3. Pro uložení aktuální pozice zvolte dotykem **Save Location (Uložit polohu)**.

### Nápověda

Možnost **Help (Nápověda)** zvolte pro získání více informací o užívání přístroje.

Možnost **Search (Hledat)** zvolte dotykem pro vyhledání tématu na základě klíčového slova.



### MSN® Direct

K funkcím MSN direct máte přístup pouze s volitelným přijímačem MSN Direct. Pro více informací navštivte stránku <http://garmin.msndirect.com> nebo [www.garmin.com/traffic](http://www.garmin.com/traffic). Toto příslušenství můžete zakoupit na stránkách <http://buy.garmin.com>.


Informace o aktivaci nebo užívání služby MSN Direct viz *Příloha MSN Direct k návodu k obsluze* na [www.garmin.cz](http://www.garmin.cz).

## Prohlížeč obrázků

Prostřednictvím prohlížeče obrázků (Picture Viewer) můžete prohlížet obrázky uložené v přístroji nůvi nebo na paměťové kartě.


1. Dotykem zvolte **Tools (Nástroje) > Picture Viewer (Prohlížeč obrázků)**.
  - Pro rolování seznamem použijte dotykové šipky.
2. Dotykem zvolte obrázek, který chcete zvětšit.
  - Pro zobrazení informací o zvoleném obrázku zvolte dotykem symbol .
  - Dotkněte se mapy a jeďte prstem do další části mapy.
  - Pro skrytí nabídkové lišty zvolte dotykem symbol .
3. Pro nastavení množství obrázků, které se objeví na displeji, použijte rolovací lištu ve spodní části displeje.

## Prohlížení sekvence obrázků

1. Dotykem zvolte **Tools (Nástroje) > Picture Viewer (Prohlížeč obrázků) > **. Každý obrázek se objeví na pár vteřin.
2. Spuštěnou sekvenci ukončíte, pokud se v kterémkoliv místě dotknete displeje.

## Navigace prostřednictvím obrázku

Pokud obrázek zahrnuje informace o poloze, můžete do daného místa vytvořit navigaci.

1. Dotykem zvolte **Tools (Nástroje) > Picture Viewer (Prohlížeč obrázků)**.
2. Zvolte obrázek.
3. Dotykem zvolte  **> Go! (Start!)**.

Více informací o nahrávání obrázků do přístroje nůvi viz str. 24.

Práce s nástroji

## Nabídka Má data


Tento nástroj užitje pro správu a mazání uložených dat, např. ve složce Favorities (Oblíbené).

1. Dotykem zvolte **Tools (Nástroje) > My Data (Má data)**.
2. Zvolte požadovanou možnost:
  - **Set Home Location (Nastavit domovské stanoviště)**
  - **Delete Selected Favorites (Smazat zvolené oblíbené)**
  - **Clear Trip Log (Smazat záznam trasy)**
  - **View Map Errors (Zobrazit chyby na mapě)**

## Čas ve světě

1. Dotykem zvolte **Tools (Nástroje) > World Clock (Čas ve světě)**.
2. Pro změnu města na seznamu zvolte dotykem jedno z měst.
3. Zadejte název města a dotykem zvolte **Done (OK)**.
4. V případě nutnosti zvolte správné město.
5. Pro zobrazení mapy zvolte dotykem **World Map (Mapa světa)**. Noční

čas je zobrazen v tmavší oblasti.

6. Pro opětovné zobrazení hodin zvolte dotykem .

## Kalkulačka

Pro zapnutí kalkulačky zvolte dotykem **Tools (Nástroje) > Calculator (Kalkulačka)**.

## Převodník jednotek

1. Dotykem zvolte **Tools (Nástroje) > Unit Converter (Převodník jednotek)**.
2. Dotykem zvolte možnost **Conversion (Převod)**, pak zvolte typ měření a nakonec **OK**.
3. Dotykem zvolte měrné jednotky, které chcete změnit.
4. Zvolte měrné jednotky a **OK**. Pokud je to nutné, opakujte postup.
5. Pro zadání hodnoty zvolte dotykem rámeček vedle měrných jednotek.
6. Zadejte hodnotu a dotykem zvolte **Done (OK)**. Jednotky jsou změněny.
7. Stiskněte **Clear (Vyčistit)** pro možnost dalšího převádění.

## Aktualizace kurzu měny

Přístroj nůvi umožňuje ručně aktualizovat kurz měny tak, aby byl co možná nejaktuálnější.

1. Dotykem zvolte **Tools (Nástroje) > Unit Converter (Převodník jednotek)**.
2. Zvolte **Currency (Měna)** a potvrďte volbu tlačítkem **OK**.
3. Dotykem zvolte měnu, jejíž kurz chcete aktualizovat.
4. Dotykem zvolte **Update (Aktualizovat)**.
5. Dotykem zvolte rámeček vedle dané měny a zadejte novou hodnotu.
6. Pro uložení nové hodnoty zvolte dotykem **Save (Uložit)**. Pro zobrazení původní hodnoty zvolte dotykem **Restore (Obnovit)**.

## Funkce ecoRoute™

Dotykem zvolte **Tools (Nástroje) > ecoRoute**.

Funkce ecoRoute™ umí vypočítat spotřebu paliva Vašeho vozidla, míru znečištění Vaším vozidlem a cenu paliva, které bude nutné pro cestu do cíle. Krom toho je součástí této funkce nástroj poskytující rady pro zefektivnění spotřeby paliva.

Údaje uváděné funkcí ecoRoute™ jsou pouze orientační. Tyto údaje nejsou aktuálně získávány z Vašeho vozidla. Pro získání přesnějších informací o využití paliva vytvořených na základě údajů o Vašem konkrétním vozidle a jízdních návycích proveďte kalibraci spotřeby paliva.

Při prvním spuštění funkce ecoRoute™ Vás systém požádá o zadání informací o spotřebě paliva Vašeho vozidla.

Práce s nástroji

## Hlášení o palivu

Pokud jste vyplnili profil vozidla a zadali aktuální cenu paliva, přístroj nyní vypočítá průměrnou spotřebu paliva pro Vaše vozidlo, míru znečištění Vaším vozidlem a náklady na potřebné palivo.

Údaje o spotřebě jsou jen orientační, založené na rychlosti a zrychlení vozidla o průměrných parametrech.

Dotykem zvolte **Tools (Nástroje) > ecoRoute > Fuel Report (Hlášení o palivu)**.



**TIP:** Aby se údaje o palivu stále aktualizovaly, nechte za jízdy přístroj nyní zapnutý.

## Kalibrace spotřeby paliva

Pro získání co nejpřesnějšího hlášení o palivu na základě parametrů Vašeho vozidla a Vašich jízdních návyků provedte kalibraci spotřeby paliva. Kalibraci zahajte po natankování plné nádrže.

1. Vypočítejte kolik litrů paliva potřebujete na ujetí 100 km.
2. Dotykem zvolte **Tools (Nástroj) > ecoRoute > Fuel Report (Hlášení o palivu) > Calibrate (Kalibrovat)**.
3. Pro zadání výsledku z kroku jedna použijte tlačítka  a .
4. Dotykem zvolte **OK**.

## Zadání ceny paliva

Pro výpočet nákladů vynaložených na ujetí dané trasy a hlášení o palivu zadejte cenu paliva.


1. Dotykem zvolte **Tools (Nástroje) > ecoRoute > Fuel Price (Cena paliva)**.
2. Zadejte aktuální cenu paliva a dotykem zvolte **Done (OK)**.

## Vyhodnocení jízdního stylu

Nástroj Driving Challenge (Vyhodnocení jízdního stylu) pomáhá snížit spotřebu paliva vyhodnocením Vašich jízdních návyků. Čím vyšší hodnoty dosáhnete, tím více paliva můžete ušetřit.

Dotykiem zvolte **Tools (Nástroje) > eco-Route > Driving Challenge (Vyhodnocení jízdního stylu) > Start (Start)**.

## Vysvětlivky k vyhodnocení jízdního stylu

Pro zobrazení výsledků aktuálně hodnocené jízdy zvolte na mapové stránce dotykiem symbol . Barva lístku, který je součástí symbolu vyhodnocení jízdního stylu se mění v závislosti na Vašem výkonu.

Celkové hodnocení se skládá ze tří dílčích hodnocení:

**Acceleration score (Hodnocení zrychlení)** - plusové body získáte za pozvolné zrychlování; body naopak ztratíte za prudké zrychlení.

**Deceleration score (Hodnocení zpomalení)** - plusové body získáte za pozvolné brzdění; body naopak ztratíte za prudké brzdění.

## Speed score (Hodnocení rychlosti)

- Plusové body získáte za jízdu rychlostí, která pomáhá udržet nižší spotřebu paliva (u většiny vozidel je to rychlost v rozmezí 72 km/h až 96 km/h).

## Ukončení hodnocení jízdního stylu

1. Na mapě se dotkněte symbolu .
2. Dotykiem zvolte **Stop (Pozastavit) > Yes (Ano)**.

## Nastavení profilu Vašeho vozidla

Dotykiem zvolte **Tools (Nástroje) > eco-Route > Vehicle Profile (Profil vozidla)**.

**Fuel Type (Typ paliva)** - zvolte typ paliva.

**City Fuel Efficiency (Spotřeba paliva ve městě)** - zadejte průměrnou spotřebu paliva ve městě.

**Hwy Fuel Efficiency (Spotřeba paliva na dálnici)** - zadejte průměrnou spotřebu paliva na dálnici.

## Práce s nástroji



**TIP:** Pro dosažení lepších výsledků průměrnou spotřebu paliva ve městě a na dálnici raději získejte kalibraci.  
Viz strana 30.

### Hlášení o ujetých kilometrech

Hlášení o ujetých kilometrech zahrnuje informace o vzdálenosti, době, průměrné spotřebě paliva a nákladech nutných pro dosažení cíle.

Hlášení o ujetých kilometrech je vytvořeno pro každou trasu, po které jedete. Pokud trasu v přístroji nüvi zastavíte, je hlášení o ujetých kilometrech vytvořeno na základě dosud ujeté vzdálenosti.

1. Dotykem zvolte **Tools (Nástroje) > ecoRoute > Mileage Report (Hlášení o ujetých kilometrech)**.

2. Zvolte hlášení.

V přístroji nüvi můžete zobrazit až 20 hlášení o ujetých kilometrech. Hlášení o ujetých kilometrech lze otevřít také ze složky Reports (Hlášení) na disku nüvi.

### Rady pro jízdu

Přístroj nüvi poskytuje také rady pro jízdu, které Vám pomohou snížit spotřebu paliva.

Dotykem zvolte **Tools (Nástroje) > ecoRoute > Tips (Rady)**.

### Smazání dat ecoRoute

1. Dotykem zvolte **Tools (Nástroje) > ecoRoute**.

2. Zvolte kategorii, kterou chcete resetovat a zvolte dotykem **Reset (Vynulovat)**.

## Zobrazení nabídek

Pokud je součástí Vašeho balíčku nüvi přijímač dopravních informací, budete dostávat dopravní oznámení a kupóny týkající se aktuálních míst. Dopravní informace založené na oznámení jsou dostupné pouze v Severní Americe.

Pro získání dopravních informací na bázi oznámení musí být přijímač dopravních informací připojen k vnějšímu zdroji napájení a nacházet se v oblasti pokrytí. Pokud se na displeji objeví oznámení, zvolte jej dotykem pro zobrazení nejbližšího místa, kterého se týká. Pokud je součástí oznámení, zvolte dotykem symbol kupónu na stránce Go! (Start!), pak obdržíte kupónový kód. Tento kód si zapíšte a použijte jej na místě oznámení.




---

**UPOZORNĚNÍ:** V žádném případě si nezapisujte kód kupónu za jízdy.

---

Pro zobrazení seznamu oznámení, které jste obdrželi, zvolte dotykem **Tools (Nástroje) > Offers (Nabídky)**.

Pro deaktivaci oznámení musíte zrušit také příjem dopravních informací.

Dotykem zvolte **Tools (Nástroje) > Settings (Nastavení) > Traffic (Doprava)** a zrušte zaškrtnutí rámečku **Enable Traffic (Povolit dopravní informace)**.



Přijímač dopravních informací FM TMC

## Přijímač dopravních informací FM TMC



**POZNÁMKA:** Za přesnost dopravních informací nenese společnost Garmin žádnou odpovědnost.

Přístroj nüvi podporuje v závislosti na připojeném přijímači dopravních informací příjem dopravních informací prostřednictvím kanálu FM TMC nebo MSN® Direct.

Oba typy dopravních informací se na přístroji zobrazují stejným způsobem.


Informace o přijímačích dopravních informací a oblastech pokrytí viz stránky [www.garmin.com/traffic](http://www.garmin.com/traffic).

### Přijímač dopravních informací FM TMC

Přijímač dopravních informací FM TMC, který je integrován do napájecího kabelu vozidla, je součástí balíčku některých modelů nüvi a pro všechny ostatní modely je pak volitelným příslušenstvím.

Zda je přijímač dopravních informací součástí konkrétního balíčku zjistíte na str. iv.

Mini USB konektor

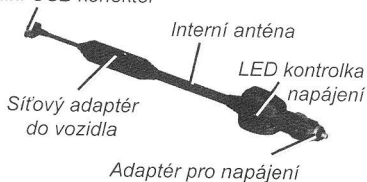

Předplacené služby spojené s FM přijímačem dopravních informací nemusíte nikterak aktivovat. Předplatné se aktivuje automaticky po tom, co přístroj nüvi naváže satelitní spojení a přijme dopravní informace od placeného poskytovatele. Více informací naleznete na stránkách [www.garmin.com/traffic](http://www.garmin.com/traffic) a [www.garmin.cz](http://www.garmin.cz).

## MSN® Direct a dopravní informace

Přijímač MSN® Direct je volitelným příslušenstvím pro všechny modely série nůvi 1200, 1300 a 1400. Prostřednictvím přijímačů MSN® Direct je možné využívat veškeré služby MSN® Direct, včetně dopravního zpravodajství.

Informace o aktivaci nebo užívání služby MSN® Direct viz *Příloha MSN® Direct k návodu k obsluze* na [www.garmin.cz](http://www.garmin.cz).

## Přidání nebo obnovení předplacených dopravních informací

Pro přidání nebo aktualizaci předplacených dopravních informací stiskněte **Tools (Nástroje) > Settings (Nastavení) > Traffic (Doprava)**. Více informací naleznete na str. 43 a na stránkách [www.garmin.com/fmtraffic](http://www.garmin.com/fmtraffic).

Přijímač dopravních informací FM TMC

## Příjem dopravních informací

Pro příjem dopravních informací musí být splněny následující podmínky:

- Přijímač dopravních informací musí být připojen k přístroji nůvi.
- Přijímač dopravních informací a přístroj nůvi je nutné připojit k vnějšímu zdroji energie.
- Aby bylo možné dopravní informace přijmout, je nutné, aby byl jak FM přijímač dopravních informací, tak přístroj nůvi v dosahu FM stanice vysílající TMC signál.



**POZNÁMKA:** Výkon přijímače dopravních informací může být snížen vyhříváním čelními okny, které obsahují kov.

## Přijímač dopravních informací FM TMC

### Doprava ve Vašem okolí


Pokud přijímáte dopravní informace, objeví se v horním levém rohu Vašeho přístroje nůvi symbol dopravy. Symbol dopravy mění barvy podle stupně průjezdnosti trasy, po které zrovna jedete.

Barva	Popis	Význam
Zelená	Volná průjezdnost	Silnice je normálně průjezdná.
Žlutá	Střední průjezdnost	Silnice je mírně ucpaná.
Červená	Neprůjezdná	Silnice je velmi ucpaná nebo zcela neprůjezdná.

### Doprava na Vaší trase

Při plánování trasy vyhodnotí nůvi aktuální dopravní situaci a automaticky zvolí tu nejrychlejší trasu. Pokud během Vaší cesty dojde k zácpě v některém z úseků, nůvi automaticky naplánuje cestu jinudy. Pokud nebude nalezena lepší alternativa cesty, budete stále vedeni stejnou cestou přes zácpu.

#### Symbol dopravy

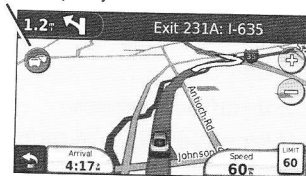

Pokud na Vaší trase dojde k zácpě, zobrazí se u symbolu dopravy tabulka s údaji, jaké zpoždění budete mít. Tento čas je připočítán k odhadované době příjezdu.

## Plánování trasy mimo dopravní zácpu

1. Na stránce mapy stiskněte symbol dopravy.
2. Dotykem zvolte **Traffic On Route (Doprava na trase)**.
3. Pokud je to nutné, stiskněte šipky pro zobrazení ostatních dopravních omezení na Vaší trase.
4. Pro objetí dopravních omezení, zvolte dotykem **Avoid (Objet)**.

## Prohlížení mapy dopravních informací

Mapa dopravních informací zobrazuje barevná označení pro dopravní omezení na vedlejších cestách.

1. Na stránce mapy stiskněte symbol dopravy.
2. Pro zobrazení dopravních nehod na mapě zvolte dotykem **Show Traffic Map (Zobrazit mapu dopravních informací)**.

Pro návrat do normální mapy z mapy dopravních informací stiskněte symbol dopravy, a poté stiskněte **Show Normal Map (Zobrazit normální mapu)**.

Přijímač dopravních informací FM TMC

## Prohlížení dopravních omezení

1. Na stránce mapy stiskněte symbol dopravy.
2. Pro zobrazení seznamu dopravních omezení zvolte dotykem **Traffic Search (Vyhledávání dopravních informací)**.
3. Pro zobrazení detailů stiskněte některou z položek na seznamu. Pokud je zde více než jedno omezení, použijte pro prohlížení ostatních omezení šipky.

## Zobrazení nabídek

Pokud se nacházíte v Severní Americe a součástí Vašeho balíčku nüvi je FM TMC přijímač dopravních informací, budete dostávat dopravní oznámení a kupóny týkající se aktuálních míst. Pokud se na displeji objeví oznámení, zvolte jej dotykem pro zobrazení nejbližšího místa, kterého se týká.



---

**UPOZORNĚNÍ:** V žádném případě si nezapíšíte kód kupónu za jízdy.


---

Pro deaktivaci oznámení musíte vypnout také příjem dopravních informací. Viz strana 33.

Vlastní nastavení přístroje nüvi

## Vlastní nastavení přístroje nüvi

1. Dotykem zvolte **Tools (Nástroje) > Settings (Nastavení)**.

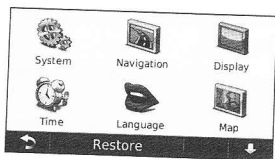

2. Dotykem zvolte typ nastavení, které chcete změnit.
3. Pro změnu nastavení zvolte dotykem tlačítko pod příslušným názvem.

### Změna systémového nastavení

Dotykem zvolte **Tools (Nástroje) > Settings (Nastavení) > System (Systém)**.

#### GPS Simulator (Simulátor GPS)

- umožňuje simulátoru vypnout režim GPS pro simulaci navigace a pro vstup do režimu úspory akumulátoru.

#### Usage Mode (Uživatelský režim)

- určuje předmět navigace pro optimalizaci trasy: **Automobile (Automobil)**, **Pedestrian (Chodec)** nebo **Bicycle (Cyklista)**.

**Keyboard (Klávesnice)** - pokud chcete, aby klávesnice vypadala jako klávesnice počítače, zvolte režim **QWERTY** nebo zvolte možnost **ABCDE** a tlačítka budou seřazena podle abecedy (dostupné pouze pro nüvi série 1300 a 1400).

**Units (Jednotky)** - změna měrných jednotek z **Kilometres (Kilometry)** na **Miles (Míle)** a obráceně.

**About (O systému)** - zobrazuje číslo verze softwaru nüvi, ID číslo jednotky a informace o některých softwarových funkcích. Tyto informace potřebujete pro aktualizaci systémového softwaru nebo pro zakoupení přídatných mapových dat (viz strana 50).

**Restore (Obnovit)** - obnovuje původní nastavení systému.

## Změna navigačního nastavení

Dotykem zvolte **Tools (Nástroje) > Settings (Nastavení) > Navigation (Navigace)**.

**Route Preference (Priority pro trasu)** - umožňuje zvolit priority pro plánování trasy:

- **Faster Time (Nejkratší čas)** - slouží pro naplánování nejrychlejší trasy, která však může být ve výsledku delší.
- **Shorter Distance (Nejkratší vzdálenost)** - slouží pro naplánování nejkratší trasy, která však může být ve výsledku pomalejší.
- **Off Road (Mimo silnici)** - slouží pro naplánování trasy od bodu k bodu (bez ohledu na silnice).
- **Less Fuel (Úspora paliva)** - tato funkce slouží pro výpočet trasy, která umožní co největší úsporu paliva. Výpočet trasy je založen na rychlostním omezení silnic a údajích o zrychlení vozidla.

**Avoidances (Nežádoucí úseky)** - umožňuje zvolit typy silnic, kterých je na trase třeba se vyvarovat.

**Transit types (Typy dopravy)** - umožňuje zvolit typy hromadných dopravních prostředků, které nechcete použít. Tato funkce je dostupná pouze s mapovým systémem cityXplorer™. Viz strana 6.


**Restore (Obnovit)** - slouží pro obnovení původního navigačního nastavení.

## Nastavení možností displeje

Dotykem zvolte **Tools (Nástroje) > Settings (Nastavení) > Display (Displej)**.

**Color Mode (Barevný režim)** - pro nastavení světlého pozadí zvolte **Day (Den)**, pro nastavení tmavého pozadí zvolte **Night (Noc)** a pro automatické přepínání mezi nimi zvolte **Auto**.

## Screen Shot (Snímek obrazovky)

- umožňuje vstup do režimu Screen Shot (Snímek obrazovky). Pro uložení dané situace na mapě zvolte dotykem . Obrázek v bitmapovém formátu je uložen ve složce **Screenshots** Vašeho přístroje nüvi.

Vlastní nastavení přístroje nůvi

**Brightness (Jas)** - slouží pro nastavení podsvícení displeje. Snížení jasu pozadí zvyšuje životnost akumulátoru.

**Restore (Obnovit)** - obnovuje původní nastavení displeje.

### Nastavení přesného času

Dotykem zvolte **Tools (Nástroje) > Settings (Nastavení) > Time (Hodiny)**.

**Select a time format (Zvolit časový formát)** - zvolte formát 12H, 24H nebo UTC.

**Current Time (Nastavení času)** - slouží pro ruční nastavení času na Vašem nůvi. Pro nastavení automatického zjišťování času na základě aktuální polohy zvolte dotykem **Automatic (Automaticky)**.

**Restore (Obnovit)** - obnovuje původní nastavení času.

### Nastavení jazyka

Dotykem zvolte **Tools (Nástroje) > Settings (Nastavení) > Language (Jazyk)**.

**Voice Language (Jazyk hlasové navigace)** - slouží pro změnu jazyka hlasových výzev.

**Text Language (Jazyk textu)** - na základě zvoleného jazyka mění všechny zobrazený text. Změnou textového jazyka nedojde ke změně jazyka uživatelem zadaných nebo mapových dat (např. názvy ulic).

**Keyboard (Klávesnice)** - slouží pro volbu klávesnice pro daný jazyk. Pro změnu jazyka klávesnice se na jakémkoliv klávesnici dotkněte tlačítka **Mode**.

**Restore (Obnovit)** - obnovuje původní nastavení jazyka.

## Změna nastavení mapy

Dotykiem zvolte **Tools (Nástroje) > Settings (Nastavení) > Map (Mapa)**.

**Map Detail (Detaily na mapě)** - slouží pro nastavení množství detailů zobrazených na mapě. Čím více detailů bude zobrazeno, tím pomaleji se bude mapa překreslovat.

**Map View (Zobrazení mapy)** - slouží pro volbu mapové perspektivy.

- **Track Up (Ve směru jízdy)** - zobrazuje mapu dvourozměrně (2D), horní část mapy se mění ve směru jízdy.
- **North Up (Na sever)** - zobrazuje mapu dvourozměrně (2D), horní část mapy je orientována na sever.
- **3D** - zobrazuje mapu trojrozměrně (3D), horní část mapy se mění ve směru jízdy.



**POZNÁMKA:** V uživatelském režimu Chodec je možné zobrazit mapu jedine v orientaci na sever.

**Vehicle (Vozidlo)** - pro změnu symbolu, který na mapě představuje Vaši polohu, zvolte dotykiem možnost **Change (Změnit)**. Dotykiem zvolte požadovaný sym-

bol, pak volbu potvrďte dotykovým tlačítkem **OK**. Další symboly vozidla můžete stáhnout z [www.garmin garage.com](http://www.garmin garage.com).

**Trip Log (Záznam trasy)** - zobrazí nebo schová vyznačení Vaší trasy. Pro odstranění záznamu trasy zvolte dotykiem **Tools (Nástroje) > My Data (Má data) > Clear Trip Log (Odstranit záznam trasy)**.

**Map Info (Info o mapách)** - umožňuje prohlížení map a verze každé mapy, která je uložena ve Vašem přístroji. Pro aktivaci (označená mapa) nebo deaktivaci (neoznačená mapa) zvolte dotykiem požadovanou mapu. Zapnuta může být pouze jedna mapa.

**Restore (Obnovit)** - obnoví původní nastavení mapy.

## Změna zabezpečení

Dotykiem zvolte **Tools (Nástroje) > Settings (Nastavení) > Security (Zabezpečení)**.

### Garmin Lock (Zámek Garmin)

- zámek Garmin Lock™ aktivujete pro uzamčení přístroje nüvi. Zadejte čtyřmístný PIN kód a zamkněte přístroj. Více informací viz strana 46.



Vlastní nastavení přístroje nůvi

### **Safe Mode (Bezpečnostní režim)**

- zapne/vypne bezpečnostní režim. Pokud je vozidlo v pohybu, bezpečnostní režim deaktivuje všechny funkce, které vyžadují zvláštní pozornost a mohly by řidiče za jízdy rozptýlovat.


**Restore (Obnovit)** - obnoví původní bezpečnostní nastavení. Pamatujte, že obnovením bezpečnostního nastavení nedojde k vymazání PIN kódu nebo bezpečného místa zámku Garmin.

### **Nastavení možností technologie Bluetooth**

Dotykem zvolte **Tools (Nástroje) > Settings (Nastavení) > Bluetooth**.

**Connections (Připojení)** - pro spárování přístroje s mobilním telefonem na základě technologie Bluetooth zvolte **Add (Přidat) > OK**. Viz strana 19-23. Pro připojení jiného zařízení zvolte možnost **Change (Změnit)**.

- **Drop (Odpojit)** - zvolte mobilní telefon, který chcete odpojit a dotykem zvolte **Yes (Ano)**.
- **Remove (Odstranit)** - zvolte mobilní telefon, který chcete odstranit z paměti přístroje a dotykem zvolte **Yes (Ano)**.

**Bluetooth** - zapne nebo vypne funkci Bluetooth. Pokud je aktivováno připojení Bluetooth, objeví se na hlavní stránce symbol **Bluetooth** . Aby nedošlo k automatickému připojení mobilního telefonu, zvolte možnost **Disabled (Deaktivovat)**.

**Friendly Name (Přezdívka)** - zadejte přezdívku, která bude sloužit pro identifikaci přístroje nůvi v zařízení připojeném prostřednictvím Bluetooth. Dotykem zvolte **Done (OK)**.

**Restore (Obnovit)** - obnoví původní nastavení Bluetooth. Tato funkce nesmaže informace zadané při párování.

## **Změna nastavení informací o blízcích se místech**

Aby bylo možné změnit informace o blízcích se místech, musí být v přístroji tyto informace uloženy (např. zvláštní místa nebo databáze bezpečnostních kamer). Viz strana 50. Dotykiem zvolte **Tools (Nástroje) > Settings (Nastavení) > Proximity Points (Blížící se místa)**.

**Proximity Alerts (Upozornění na blízcí se místa)** - zapne nebo vypne oznámení upozorňující na blízcí se body zájmu POI nebo bezpečnostní kamery.

**Restore (Obnovit)** - obnoví nastavení informací o blízcích se místech.

## **Prohlížení dopravních informací o předplacených službách**

Součástí některých balíčků nüvi je přijímač dopravních informací. Dotykiem zvolte **Tools (Nástroje) > Settings (Nastavení) > Traffic (Doprava)**.

## **Možnosti v Severní Americe**

Na seznamu jsou uvedeny předplacené FM dopravní informace a doba vyprcháání předplatného. Pro přidání další předplacené služby zvolte dotykem možnost **Add (Přidat)**.

## **Možnosti mimo Severní Ameriku**

**Current (Aktuálně)** - umožňuje zvolit aktuálního poskytovatele. Možnost **Auto** zvolte pro vyhledání nejlepšího poskytovatele v dané oblasti. Poskytovatele si ale můžete vybrat sami.

**Find More (Hledat další)** - vyhledání dalších poskytovatelů TMC dopravních informací. Pro zvýšení doby vyhledávání zvolte dotykem **Yes (Ano)**, čímž dojde k vyčištění tabulky poskytovatelů.

**Subscriptions (Předplatné)** - zobrazí předplacené FM dopravní služby a dobu vyprcháání předplatného. Pro přidání další předplacené služby zvolte dotykem možnost **Add (Přidat)**.

Vlastní nastavení přístroje nüvi

### Přidání předplacené služby

Pokud máte zájem, můžete si předplatit další dopravní informace nebo prodloužit stávající předplatné. Navštivte stránku [www.garmin.com/fmtraffic](http://www.garmin.com/fmtraffic).



---

**POZNÁMKA:** Předplatné, které je součástí balíčku přijímače dopravních informací FM není nutné aktivovat. Předplacené služby FM TMC se aktivují automaticky po tom, co Garmin GPS zařízení naváže satelitní spojení a dojde k příjmu signálu od poskytovatele služeb.

---

1. V nabídce hlavního menu zvolte možnost **Tools (Nástroje) > Settings (Nastavení) > Traffic (Doprava)**.
2. U přístrojů mimo Severní Ameriku zvolte dotykem **Subscriptions (Předplatné) > Add (Přidat)**. U přístrojů v Severní Americe zvolte dotykem **Add (Přidat)**.
3. Dolů vepište ID číslo FM přijímače dopravních informací.
4. Pro zakoupení předplatného a získání 25ti místného kódu navštivte stránku [www.garmin.com/fmtraffic](http://www.garmin.com/fmtraffic).
5. Na přístroji nüvi zvolte dotykem **Next (Další)**, zadejte kód a dotykem zvolte **Done (OK)**.

Předplatitelský kód lze použít jen jednou. Při každé nové aktivaci dopravního servisu je nutné zadat nový kód. Pokud vlastníte více FM přijímačů dopravních informací, musíte do každého zařízení zadat vlastní kód.

### Obnovení veškerého nastavení

1. Dotykem zvolte **Tools (Nástroje) > Settings (Nastavení)**.
2. Dotykem zvolte **Restore (Obnovit)**.
3. Dotykem zvolte **Yes (Ano)**.

## Příloha

### Péče o přístroj nüvi

Přístroj nüvi obsahuje citlivé elektronické součástky, které lze nadměrnými otřesy nebo vibracemi nenávratně poškodit. Pro snížení rizika poškození buďte opatrní, aby přístroj nüvi nespádl na zem a dále jej nenechávejte na místě vystaveném nadměrným otřesům nebo vibracím.

### Čištění jednotky

Přístroj nüvi je vytvořen z velmi kvalitních materiálů a nevyžaduje údržbu uživatele ani jiné čištění. Vyčistěte vnější kryt přístroje (nedotýkejte se obrazovky) pomocí hadříku navlhčeném ve slabém čisticím roztoku, a poté jej vysušte. Nepoužívejte chemické čisticí prostředky a rozpouštědla, mohlo by dojít k poškození plastových částí.

### Čištění dotykového displeje

Dotykový displej čistěte měkkým čistým hadříkem nepouštějícím vlas. Pokud je to nutné, použijte vodu, isopropylalkohol nebo čisticí prostředek na kontaktní čočky. Tekutinu naneste na hadřík, kterým opatrně otřete displej.

### Chraňte svůj přístroj nüvi

- Přístroj nüvi neukládejte na místě, které je dlouhodobě vystaveno extrémním teplotám, mohlo by dojít k jeho nenávratnému poškození.
- Přístroj nüvi nevystavujte působení vody. Kontakt přístroje s vodou může způsobit jeho selhání.
- Přestože lze pro ovládání dotykového displeje použít speciální ukazovátko, nikdy tento nástroj neužívejte za jízdy. Pro ovládání dotykového displeje nikdy neužívejte ostré nebo tvrdé předměty, mohlo by dojít k jeho poškození.

## Prevence proti krádeži

- Aby nedošlo ke krádeži, vyjměte jednotku a držák v době, kdy není přístroj v provozu. Odstraňte nečistotu zanechanou přísavným držákem.
- Nenechávejte jednotku v přihrádce na rukavice.
- Registrujte výrobek na stránkách <http://my.garmin.com>.
- Používejte zámek Garmin. Více informací naleznete níže.

## Uzamčení přístroje nüvi

Zámek Garmin Lock™ představuje zajištění přístroje, které má odradit případné zloděje. Pokud se nenacházíte na bezpečném místě, zadejte při každém zapnutí přístroje nüvi PIN kód.

1. Dotykem zvolte **Tools (Nástroje) > Settings (Nastavení) > Security (Zabezpečení)**.
2. Dotykem zvolte tlačítko pod názvem **Garmin Lock (Zámek Garmin)**.
3. Zadejte čtyřmístný PIN kód a zamkněte přístroj.

## Co je „bezpečné místo“?

Za Vaše „bezpečné místo“ se může považovat místo, kam se často vracíte, např. Váš domov. Pokud je přístroj nüvi v dosahu satelitního signálu a vy se nacházíte na místě označeném jako bezpečné, není nutné zadávat PIN kód.



**POZNÁMKA:** Pokud zapomenete Váš PIN kód a zabezpečení, budete muset poslat své zařízení nüvi na centrálu společnosti Garmin, kde ho odjistí. Spolu s přístrojem musíte poslat také platný doklad o registraci výrobku a doklad o koupi.

## Kalibrace displeje

Pokud nejsou odezvy dotykového displeje adekvátní, proveďte kalibraci displeje.

1. Zapněte nůvi.
2. Stiskněte a přidržte tlačítko **Power** přibližně po dobu 30 vteřin, dokud se neobjeví kalibrační stránka (bílá stránka s „dotykovým bodem“).

## Aktualizace softwaru

1. Prostřednictvím mini USB kabelu připojte přístroj nůvi k počítači. Otevře se nabídka AutoPlay.
2. Po dvojitém kliknutí na symbol ▲ se otevře stránka sloužící pro stažení softwaru myGarmin Agent. Pokud se nabídka AutoPlay neotevře nebo máte počítač Mac, navštivte stránky [www.garmin.com/agent](http://www.garmin.com/agent).

3. Postupujte podle pokynů na displeji.

Po nainstalování programu myGarmin Agent budete vyzváni k otevření aplikace myDashboard při každém připojení přístroje nůvi k počítači.

Aplikace myDashboard sleduje informace o aktualizacích pro Vaš nůvi a nabízí přídavné informace o přístroji.

## Odstranění uživatelských dat



**DŮLEŽITÉ:** Tato funkce odstraní všechny uživatelem zadané údaje.

1. Při zapínání přístroje nůvi přidržte prst v dolním pravém rohu jeho displeje.
2. Prst přidržte do té doby, dokud se nezobrazí vyskakovací okénko.
3. Pro odstranění všech údajů zadaných uživatelem zvolte dotykem **Yes (Ano)**.

Dojde k obnovení veškerého původního nastavení. Všechny položky, které jste uložili, jsou vymazány.

## Akumulátor

Pro zvýšení životnosti akumulátoru nechte přístroj nůvi na přímém slunci a vyvarujte se jeho vystavení v nadměrných teplotách.

## Příloha

Nabití vnitřního akumulátoru je signalizováno prostřednictvím symbolu akumulátoru (■ ■ ■ ■) v rohu hlavní stránky. Pro upřesnění údaje akumulátor zcela vybijte, a pak kompletně nabijte. Přístroj nůvi neodpojujte od nabíječky dokud není akumulátor zcela dobit.

## Dobíjení přístroje nůvi

- Připojte síťový kabel do přístroje nůvi a druhou koncovku do zásuvky ve Vašem vozidle. Pro nabíjení přístroje nůvi bude pravděpodobně potřeba otočit klíčem na ON/ACC.
- Připojte AC adaptér (volitelné příslušenství) k Vašemu přístroji nůvi a k zásuvce ve zdi.
- Připojte přístroj nůvi k počítači pomocí USB kabelu (volitelné příslušenství). Pro nabíjení přístroje nůvi musí být počítač zapnutý.

## Výměna pojistky



**UPOZORNĚNÍ:** Při výměně pojistky dejte pozor, abyste neztratili žádnou součástku a ujistěte se, že je nová pojistka instalována na správném místě.

Pokud se přístroj ve voze nenabíjí, možná bude nutné vyměnit pojistku umístěnou na špičce kabelu.

1. Povolte a vyjměte černý kulatý koncový šroub.
2. Vyjměte starou pojistku (skleněná trubička) a nahraďte ji tavnou pojistkou 3A.
3. Na pojistku instalujte stříbrnou špičku. Zašroubujte zpět černý šroub.



## Sejmutí přístroje nüvi a držáku

Pro vyjmutí přístroje nüvi z kolébky stiskněte tlačítko na kolébce a nakloňte nüvi dopředu.

Pro vyjmutí podstavce z držáku otočte podstavcem doprava nebo doleva. V daném směru na podstavec zatlačte dokud neuslyšíte cvaknutí a podstavec se z držáku neuvolní.

Pro sejmutí přísavného držáku ze skla přešuněte páčku směrem k sobě. Držák přitáhněte směrem k sobě.

## Montáž na palubní desku

Pro montáž jednotky na palubní desku, což je v některých státech uzákoněno, použijte přiložený montážní disk.



**DŮLEŽITÉ:** Po instalaci montážního disku je velmi obtížné odstranit přilnavou vrstvu, která disk zajišťuje na místě.

1. Palubní desku v místě instalace disku důkladně omyjte a osušte.
2. Ze spodní strany disku sejměte ochrannou vrstvu.
3. Disk umístěte na palubní desku.
4. Z horní části disku sejměte plastový kryt.
5. Na vrchní stranu disku instalujte přísavný držák. Páčku stlačte dolů (směrem k disku).

## nüMaps Guarantee™

Pro získání jedné bezplatné mapové aktualizace (pokud je k dispozici) zaregistrujte svůj přístroj nüvi do 60 dnů od prvního navázání satelitního spojení na <http://my.garmin.com>. Pokud zaregistrujete svůj přístroj telefonicky nebo po uplynutí 60ti denní lhůty, bezplatnou mapovou aktualizaci nezískáte.





## **Přídavné mapy**

Pro svůj přístroj nüvi můžete zakoupit přídavné mapy. Seznam map, které jsou s vašim nüvi kompatibilní, viz produktová stránka na internetových stránkách společnosti Garmin ([www.garmin.cz](http://www.garmin.cz)), záložka **Maps (Mapy)**.

## **GPS Satelitní signály**

Aby byl přístroj nüvi schopný navigace, musí přijímat GPS (Systém globální navigace) satelitní signál. Pokud se nacházíte uvnitř budovy, poblíž vysokých staveb nebo stromů nebo v krytých garážích, přístroj nüvi nemůže navázat satelitní spojení. Přístroj lze užívat mimo budovy a vysoké překážky.

Pokud nüvi navázal satelitní spojení, je síla signálu znázorněna zelenými dílky  na hlavní stránce. Pokud dojde ke ztrátě signálu, dílky ukazatele zčervenají nebo se zcela ztratí .

Více informací o GPS systému naleznete na internetových stránkách [www.garmin.com/aboutGPS](http://www.garmin.com/aboutGPS).

## **Zvláštní a volitelné příslušenství**

Více informací o volitelném příslušenství viz stránky <http://buy.garmin.com>, [www.garmin.com/extras](http://www.garmin.com/extras) nebo kontaktujte dealera společnosti Garmin.

## **Vlastní zájmová místa**

Body zájmu (POI) vložte do přístroje prostřednictvím zaváděcího programu POI Loader. Databáze POI lze získat na internetu od různých poskytovatelů. Některé databáze POI obsahují upozornění na místa, kde se nacházejí bezpečnostní kamery a školní přechody.

Pro instalaci programu POI Loader na Váš počítač přejděte na stránky [www.garmin.com/extras](http://www.garmin.com/extras) a klikněte na odkaz POI Loader. Více informací naleznete v Návodě programu POI Loader. Pro otevření Návodů stiskněte klávesu **F1**.

Pro zobrazení vlastních bodů zájmu (Custom POI) zvolte dotykem **Where to? (Kam?) > Extras (Příslušenství) > Custom POIs (Vlastní body zájmu)**.

Pro změnu nastavení upozornění na blížící se místo zvolte dotykem **Tools (nástroje) > Settings (Nastavení) > Proximity Points (Blížící se body) > Proximity Alerts (Výzvy)**.

Pro smazání bodů zájmu POI z přístroje nůvi připojte přístroj k počítači. Na disku nůvi nebo na disku paměťové karty otevřete složku POI. Smažte soubor označený poi.gpi.

## Bezpečnostní kamery

V některých místech jsou dostupné informace z bezpečnostních kamer. Dostupnost zkontrolujte na stránkách <http://my.garmin.com>. Přístroj nůvi zahrnuje polohy stovek bezpečnostních kamer. Přístroj nůvi Vás tak upozorní na blížící se bezpečnostní kameru a případně Vás i varuje, že byste měli snížit rychlost. Data jsou aktualizována minimálně jednou týdně, takže máte přístup k nejčerstvějším informacím.

Kdykoliv si můžete zakoupit databázi pro novou oblast nebo si prodloužit stávající předplatné. Každá oblast má vlastní dobu platnosti předplatného.




---

**UPOZORNĚNÍ:** Společnost Garmin nenes odpovědnost za nepřesnosti nebo následky užívání databáze bezpečnostních kamer.

---

## Cestovní průvodce Garmin

Cestovní průvodce Garmin Travel Guide nabízí podrobné informace o různých místech, např. o restauracích a hotelech. Toto příslušenství můžete zakoupit na <http://buy.garmin.com> nebo u dealera společnosti Garmin.

Pro práci s cestovním průvodcem vložte do přístroje paměťovou kartu. Dotykem zvolte možnost **Where To? (Kam?)** > **Extras (Příslušenství)**. Pro otevření cestovního průvodce zvolte dotykem jeho název.

## Jak kontaktovat společnost Garmin

V případě jakýchkoliv otázek můžete kontaktovat produktovou podporu společnosti Garmin. V USA navštívte internetové stránky [www.garmin.com/support](http://www.garmin.com/support) nebo kontaktujte společnost Garmin USA telefonicky na čísle (913) 397 8200 nebo (800) 800 1020.

Ve Velké Británii kontaktujte společnost Garmin (Europe) Ltd. na telefonním čísle 0808 2380000.

V Evropě navštívte internetové stránky [www.garmin.com/support](http://www.garmin.com/support) a klikněte na odkaz Contact Support pro informace o technické podpoře dané země nebo kontaktujte společnost Garmin (Europe) Ltd. na telefonním čísle +44 (0)870 8501241.

## Registrace Vašeho nüvi

Přístroj registrujte na stránkách <http://my.garmin.com>. Informace o připojení přístroje k počítači viz str. 24.

1. Připojte nüvi. Zobrazí se nabídka instalace softwaru myGarmin Agent (volitelný).
2. Postupujte podle online pokynů pro instalaci softwaru myGarmin Agent a zaregistrování Vašeho nüvi.

Po zaregistrování Vašeho nüvi si můžete předplatit nejaktuálnější Garmin online služby.

**Technické údaje****Série nůvi 1200****Fyzické rozměry (Š x V x H):**

9,3 x 7,5 x 1,6 cm

**Hmotnost:** 113,4 g

**Displej:** úhlopříčka 89 mm, 320x240 pixelů; 64 000 barev; jasný širokoúhlový TFT displej WQVGA; bílé pozadí; dotykový displej

**Pouzdro:** Není vodotěsné (IPX0)

**Rozmezí provozní teploty:** 0°C - 60°C

**Teplotní rozmezí pro nabíjení:**

0°C - 45°C

**Ukládání dat:** Vnitřní paměť a microSD karta. Data nejsou při ukládání tříděna.

**Rozhraní pro počítač:** Vysokorychlostní velkokapacitní USB 2.0

**Operační systém:** Garmin

**Doba nabíjení:** Až 4 hodiny

**Vstupní napájení:** Napájení z vozidla prostřednictvím napájecího kabelu nebo AC napájení prostřednictvím volitelného příslušenství

**Spotřeba:** max. 5 W

**Provozní doba akumulátoru:** Až 3 hodiny

**Typ akumulátoru:** uživatelem nevyměnitelný dobíjecí akumulátor li-on

**GPS přijímač:** Vysoce citlivý s Hot Fix™

**Doba pro navázání spojení\*:**

Zahřátý: &lt;1 vteřina

Studený: &lt;38 vteřin

První spuštění: &lt;45 vteřin

\*Průměrná doba nutná pro připojení nehybného přijímače při jasné obloze.

Příloha

**Série nüvi 1300**

**Fyzické rozměry (Š x V x H):**

12,2 x 7,5 x 1,6 cm

**Hmotnost:** 161,6 g

**Displej:** úhlopříčka 109 mm, 480 x 272

pixelů; 64 000 barev; jasný širokouh-  
lý TFT displej WQVGA; bílé pozadí;  
dotykový displej

**Pouzdro:** Není vodotěsné (IPX0)

**Rozmezí provozní teploty:** 0°C - 60°C

**Teplotní rozmezí pro nabíjení:**

0°C - 45°C

**Ukládání dat:** Vnitřní paměť a micro-  
SD karta. Data nejsou při ukládá-  
ní tříděna.

**Rozhraní pro počítač:** Vysokorychlost-  
ní velkokapacitní USB 2.0

**Operační systém:** Garmin

**Doba nabíjení:** Až 4 hodiny

**Vstupní napájení:** Napájení z vozidla  
prostřednictvím napájecího kabelu  
nebo AC napájení prostřednictvím vo-  
litelného příslušenství

**Spotřeba:** max. 5 W

**Provozní doba akumulátoru:** Až 3 ho-  
diny

**Typ akumulátoru:** uživatelem nevymě-  
nitelný dobíjitelný akumulátor li-on

**GPS přijímač:** Vysoce citlivý  
s Hot Fix™

**Doba pro navázání spojení\*:**

Zahřátý: <1 vteřina

Studený: <38 vteřin

První spuštění: <45 vteřin

\*Průměrná doba nutná pro připojení ne-  
hybného přijímače při jasné obloze.

**Série nüvi 1400****Fyzické rozměry (Š x V x H):**

13,7 x 8,6 x 1,6 cm

**Hmotnost:** 221,1 g**Displej:** úhlopříčka 127 mm, 480 x 272 pixelů; 64 000 barev; jasný širokoúhlový TFT displej WQVGA; bílé pozadí; dotykový displej**Pouzdro:** Není vodotěsné (IPX0)**Rozmezí provozní teploty:** 0°C - 60°C**Teplotní rozmezí pro nabíjení:**  
0°C - 45°C**Ukládání dat:** Vnitřní paměť a micro-SD karta. Data nejsou při ukládání tříděna.**Rozhraní pro počítač:** Vysokorychlostní velkokapacitní USB 2.0**Operační systém:** Garmin**Doba nabíjení:** Až 4 hodiny**Vstupní napájení:** Napájení z vozidla prostřednictvím napájecího kabelu nebo AC napájení prostřednictvím volitelného příslušenství**Spotřeba:** max. 5 W**Provozní doba akumulátoru:** Až 3 hodiny**Typ akumulátoru:** uživatelem nevyměnitelný dobíjitelný akumulátor li-on**GPS přijímač:** Vysoce citlivý s Hot Fix™**Doba pro navázání spojení\*:**

Zahřátý: &lt;1 vteřina

Studený: &lt;38 vteřin

První spuštění: &lt;45 vteřin

\*Průměrná doba nutná pro připojení nehybného přijímače při jasné obloze.

## **Prohlášení o shodě**

Tímto společnost Garmin deklaruje, že přístroj nůvi odpovídá jednotlivým požadavkům Směrnice 1999/5/EC. Plné znění Prohlášení o shodě naleznete na internetových stránkách společnosti Garmin [www.garmin.cz](http://www.garmin.cz).

## **Softwarová licenční smlouva** POUŽITÍM PŘÍSTROJE nůvi DÁVÁTE SOUHLAS S NÍŽE UVEDENÝM LICENČNÍM UJEDNÁNÍM. PROSÍME, ČTĚTE TYTO ŘÁDKY POZORNĚ.

Společnost Garmin garantuje uživateli udělení této licence pro užívání softwarového vybavení obsaženého nebo přiloženého k tomuto produktu (dále jen software) v binárním spustitelném stavu pro běžné použití v rámci přístroje. Název, vlastnická práva a autorská práva na software zůstávají i nadále majetkem společnosti Garmin.

Použitím přístroje berete na vědomí, že je software majetkem společnosti Garmin a jako takový je chráněn autorskými právy jak v USA, tak mezinárodními autorskými právy. Dále berete na vědomí, že struktura, organizace, zápis, kódy a všechny zdrojové kódy softwaru jsou obchodním tajemstvím společnosti Garmin. V rámci této licence se zavazujete neprovádět na softwaru jakoukoliv dekompilaci, demontáž, modifikaci, reverzní montáž, reverzní inženýrství nebo redukci softwaru či jeho částí do běžně čitelných formátů, případně nevytvářet jakákoliv od softwaru odvozená díla nebo práce. Dále souhlasíte také s tím, že jakoukoliv část softwaru nevyvezete do zemí, ve kterých platí vývozní omezení ze strany USA.

## Problémy a jejich odstranění

Problém/Otázka	Řešení/Odpověď
Můj nüvi dosud nenavázal satelitní spojení.	VeźmĚte pŕístroj mimo uzavŕĚnĚ budovy a prostor ohranićenĚ vysokĚmi objekty. Na pĚr minut se zastavte.
PŕisavnĚy drŕŕŕk nĚdrŕŕ na ćelnĚm skle.	OćistĚte spodnĚi ćŕst pŕisavnĚho drŕŕku a ćelnĚ sklo ćistĚm lihĚm. Pouŕijte ćistou suchou tkaninu. PŕisavnĚy drŕŕk instalujte v souladu s pokyny na stranĚ 2.
MĚj nĚvi se nenabĚjĚ ve vozidle.	Zkontrolujte pojistku napĚjĚjĚho kabelu vozidla (viz str. 47). UjistĚte se, ŕe je vozidlo nastartovĚno a do zĚsuvky prochĚzĚ proud. PŕĚstroj je moŕnĚ nabĚjet pouze v teplotnĚm rozmezĚ 0°C aŕ 45°C. PŕĚstroj nenĚ moŕnĚ nabĚjet na pŕĚmĚm slunećnĚm zĚnĚnĚ nebo pŕĚ vysokĚch teplotĚch.
MĚj akumulĚtor nevydrŕŕ dlouho nabitĚy.	Pro maximalizaci intervalĚ mezi nabĚjenĚm zeslabte podsvĚcenĚ. Dotykiem zvolte <b>Tools (NĚstroje) &gt; Settings (NastavenĚ) &gt; Display (Displej) &gt; Brightness (Jas)</b> .
Jak odstranĚm vŕšechny mnou zadanĚ údaje?	PŕĚ zapĚnĚnĚ pŕĚdrŕte pŕst v pravĚm dolnĚm rohu displeje Vaŕeho pŕĚstroje. Dokud se nezobrazĚ hlĚŕenĚ, nećhte pŕst pŕĚloŕenĚy na displeji. Pro odstranĚnĚ vŕŕch udĚjĚ zadanĚy uŕivatelem zvolte dotykiem <b>Yes (Ano)</b> .



## Příloha

Problém/Otázka	Řešení/Odpověď
Ukazatel nabití akumulátoru nezobrazuje přesný stav.	Nechte jednotku zcela vybit, pak ji kompletně dobijte (bez přerušení).
Displej nereaguje na doteky odpovídajícím způsobem.	Proveďte kalibraci dotykové obrazovky podle pokynů na straně 44-45.
Jak poznám, že je přístroj nůvi v záložním režimu?	Pokud je přístroj v USB záložním režimu, objeví se obrázek zobrazující připojení nůvi USB jednotky připojené k počítači. Na seznamu ve složce <b>Můj počítač</b> můžete také vidět dva vyjimatelné disky.
Můj počítač nikdy nezaznamená, že je přístroj nůvi připojen.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Odpojte USB kabel od počítače.</li> <li>2. Zapněte nůvi.</li> <li>3. Zapojte USB kabel do portu USB na vašem počítači a do vašeho přístroje nůvi. Zařízení nůvi se automaticky zapne a přepne se do záložního režimu. Ujistěte se, že je přístroj nůvi připojen k USB portu a ne k USB hub.</li> </ol>

Problém/Otázka	Řešení/Odpověď
Na seznamu disků nevidím žádné vyjímatelné disky.	Pokud máte k počítači připojeno několik síťových disků, může mít Windows problémy přiřadit přístroji nůvi nějaké písmeno. Pokyny pro práci s písmenky představujícími jednotlivé disky naleznete v souboru nápovědy (Help) Vašeho operačního systému.
Jak můžu nalézt restaurace poblíž hotelu, ve kterém budu v budoucnu přenocovat?	<p>Uložte hotel do složky Favorites (Oblíbené). Více informací o složce Oblíbené viz str. 12. Pak můžete spustit vyhledávání restaurací v okolí hotelu.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dotykem zvolte <b>Where To? (Kam?) &gt; Near (Okolí)</b>.</li> <li>2. Zvolte <b>A Favorite Destination (Oblíbený cíl)</b>.</li> <li>3. Zvolte cíl.</li> <li>4. Zvolte <b>Points of Interest (Body zájmu) &gt; Food and Drink (Stravování)</b>.</li> <li>5. Zvolte kategorii. Váš nůvi prohledá okolí hotelu.</li> <li>6. Zvolte restauraci.</li> </ol>
Můj telefon se nedokáže připojit k přístroji nůvi.	Ujistěte se, že Váš nůvi podporuje technologii Bluetooth. Viz str. iv. Dotykem zvolte <b>Tools (Nástroje) &gt; Settings (Nastavení) &gt; Bluetooth</b> . Ověřte si, zda je aktivováno připojení přes Bluetooth. Ujistěte se, že máte zapnutý telefon, který se nachází maximálně 10 metrů od přístroje nůvi. Nápověda viz <a href="http://www.garmin.com/bluetooth">www.garmin.com/bluetooth</a> .

## Rejstřík

### Symboly

zobrazení mapy 2-D,  
3-D 41

### A

adresy 8

aktualizace

mapy 49, 50

software 47

aktuální poloha,  
uložení 12

akumulátor 47, 57

akumulátor li-on 47, 53,  
54, 55

audio verze 38

### B

barva pozadí 39

bezpečnostní režim 42

bezplatná aktualizace  
map 49

blížící se body

akustická upozornění 43  
nastavení 43

budík 52

### C

ceny paliv, nastavení 30

cesta v krocích 16

cestovní plán 6

Cestovní průvodce

Garmin 52

cyklistická navigace 38

### Č

čas ve světě 28

časové pásmo 40

### D

databáze bezpečnostních  
kamer 51

databáze školních  
oblastí 50

demontáž přístroje nůvi  
a držáku 49

detaily na mapách 41

diakritické znaky 11

disk na palubní desku 49

displej

jas 40

vyfocení aktuálního

stavu displeje 39

dobíjení přístroje nůvi  
48, 57

dopravní informace 34  
MSN Direct přijímač 35

nehody 36

přidání předplatného 43

dopravní oznámení  
deaktivace 33

dotykový displej

čištění 45

kalibrace 47, 58  
nastavení 40

### E

ecoRoute™ 29-32

hlášení o palivu 30

hlášení o ujeté vzdále-  
nosti 32

kalibrace spotřeby pali-  
va 30

profil vozidla 29

típy 32

vyhodnocení jízdního  
stylu 31

- F**  
foto navigace  
načtení obrázků 14
- G**  
geocaching 14  
GPS  
o systému GPS 50  
zapnutí/vypnutí 38
- H**  
hlasová pošta 21  
hlasové vytáčení 23  
hlášení o palivu 30  
hlášení o ujeté vzdálenosti 32  
hledaná místa 4  
podle adresy 8  
poblíž dalšího místa 11  
podle názvu 10  
podle směrovacího čísla 8  
podle souřadnic 14  
poslední volby 12  
použití fotografií 14-15  
uložená místa 12
- hodnocení rychlosti 31  
hodnocení zpomalení 31  
hodnocení zrychlení 31  
home  
nastavení polohy 8  
telefonní číslo 22  
hovor  
čekající hovor 21  
domů 22  
historie 22  
podržení hovoru 21  
přijetí 20  
vypnutí zvuku 21  
hromadná doprava  
mapy měst 3, 6  
odmítnutí některých typů 39
- I**  
ID jednotka 38  
informace o cestě 16  
instalace přístroje  
na čelní sklo 57  
na palubní desku 49  
vyjmutí z držáku 48
- J**  
jas 40  
jazyk hlasových výzev 40  
jazyk textu 40  
jízdni směry 16
- K**  
kalkulačka 28  
kilometry 38  
klávesnice 10  
jazykový režim 11, 40  
vzhled 38  
klávesnice na displeji 10  
klávesnice QWERTY 38
- M**  
mapa  
chodec 18  
množství detailů 41  
nastavení 41  
podrobné zobrazení 41  
prohlížení 13  
přiblížení/oddálení 13  
přidání 50  
tlačítko Map Info 41  
MapSource 24, 50

## Rejstřík

- mapy měst 3, 6  
max rychlost,  
  resetování 16  
mazání  
  seznam naposledy  
  hledaných míst 12  
Oblíbené (Favorites) 13  
volitelné POI 51  
všechna uživatelská  
  data 47  
  znak 11  
má data 28  
měrné jednotky,  
  převod 28  
mimo silnici,  
  plánování trasy 3, 39  
míle 38  
modely nüvi  
  1200 iv  
  1300 iv  
  1400 iv  
možnosti stránky Go!  
  (Start!) 9  
MSN Direct 26-27  
  doprava 35
- N**  
nabídka bodů zájmu 10  
  hlášení o chybě 10  
  úprava hvězdičkového  
  hodnocení 10  
  úprava telefonního čísla  
  10  
  vlastní 50  
  zaváděcí program POI  
  24  
nastavení času 40  
nastavení displeje 39  
nastavení jazyka 40  
nastavení 38-43  
  obnovení 44  
nastavení polohy 13  
nastavení systému 38  
navigace 15  
  nastavení 39  
  režim 38  
navigace pro chodce  
  cestovní plán 6  
  možnosti trasy 6  
  režim 38  
náповěda 26  
nástroje 26-31
- návrat domů 8  
nüMaps Guarantee 49  
nüvi  
  čištění 45  
  modely iv  
  montáž 49  
  nabíjení 48  
  ochrana 45  
  pouzdro 1  
  resetování 4
- O**  
objížďka 7  
Oblíbené (Favorites) 12  
obrazové soubory JPEG  
  24
- P**  
panoramatické  
  obrázky 14  
péče o nüvi 45  
pěší trasa 38  
PIN  
  Bluetooth 20  
  GarminLock 46  
po směru jízdy 41

- podporované typy souborů 24  
 pojistky, výměna 48  
 poslední nalezená místa 12  
 problémy a jejich odstranění 57  
 profil vozidla 31  
 prohlášení o shodě 56  
 prohledávaná oblast 11  
 prohlížení mapy 13  
 přenos souborů 25  
 přepočítání tras 7  
 převod  
 jednotek 28  
 měny 29  
 převodník jednotek 28  
 připojení fotografie k místu 13  
 přídatné mapy 50  
 příchozí hovor 20  
 příslušenství 50, 51  
 příští odbočka 17
- R**  
 registrace 46  
 resetování  
 maximální rychlost 16  
 údaje denního počítadla 16  
 Váš nüvi 4
- Ř**  
 řazení do jízdních pruhů  
 modely nüvi iv  
 použití 15
- S**  
 satelitní signály 50  
 seznam odboček 16  
 simulace trasy 38  
 software  
 aktualizace 47  
 licenční ujednání 56  
 verze 38  
 soubory 24-25  
 mazání 25  
 podporované typy 24  
 souřadnice 14  
 spárování mobilního telefonu 19,20  
 stránka možností trasy 6  
 symbol omezené rychlosti 15  
 modely nüvi iv  
 symbol stávající polohy 41  
 symbol vozidla 41
- T**  
 technické údaje  
 série nüvi 1200 53  
 série nüvi 1300 54  
 série nüvi 1400 54  
 technologie Bluetooth 19-23  
 nastavení 42  
 modely nüvi iv  
 spárování s telefonem 19  
 volání ze stránky Go! (Start!) 9  
 vymazání telefonu 42  
 telefonní seznam 22  
 tlačítko power 4

## Rejstřík

### trasy

- mimo silnici 39
- priority 39
- režim 38
- simulace 38
- zastavení 7

### U

#### uložení

- aktuální poloha 12,13
- nalezená místa 12

#### uložení přístroje nüvi 45

#### USB 58

- režim zálohování 24

#### uzamčení

- displej 4
- nüvi 46

#### uživatelské údaje,

- smazání 47

#### uživatelský režim 3

#### úprava uložených míst

- změna kategorií 13
- změna názvu 12
- změna symbolu  
na mapě 13

změna telefonního čísla  
13

### V

vlastní nastavení přístroje  
nüvi 38-44

volitelné POI 51

vyhodnocení jízdního  
stylu 31

vypnutí zvuku  
audio 4

telefonní hovor 21

vyvarování se

- krádež 46
- typy silnic 39

výstup, audio 4

výzvy

bezpečnostní kamera 51

### W

WebUpdater 47

Where Am I?

(Kde jsem?) 26

Where To? (Kam?) 8-14

### Z

#### zabezpečení

- bezpečné místo 46
- nastavení 41

zabezpečení proti kráde-  
ži 41, 46

zámek Garmin 41, 46

záznam trasy 41

zeměpisná délka 14

zeměpisná šířka 14

znázornění křižovatky  
modely nüvi iv

zoom 13

zpětná vazba bodů POI  
10

zvláštní příslušenství  
50-51

**Pro získání poslední verze softwaru přístroje (vyjma mapových dat) po dobu životnosti přístroje navštivte stránky společnosti Garmin [www.garmin.cz](http://www.garmin.cz).**



© 2009 Garmin Ltd. nebo dceřiné společnosti

Garmin International, Inc.  
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA

Garmin (Europe) Ltd.  
Liberty House, Hounslow Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9RB,  
UK

Garmin Corporation  
No. 68, Jangshu 2nd Road, Shijr, Taipei County, Taiwan

[www.garmin.cz](http://www.garmin.cz)

Červenec 2009 Sériové číslo 190-01041-00 Rev. A Vytlačeno v České republice