



# nüvi® série 1300 stručný návod k obsluze



určeno pro použití s těmito modely nüvi:  
1300, 1310, 1340, 1350, 1370, 1390



© 2009 Garmin Ltd. nebo její dceřiné společnosti

190-01050-61 Rev. A

Květen 2009

Vytištěno na Tchaj-wanu

## Vnější pohled na přístroj nůvi



Přečtěte si leták *Důležité bezpečnostní informace a informace o výrobku* vložený v obalu s výrobkem. Obsahuje varování a další důležité informace.

*Tlačítko Napájení:  
Stisknutím přístroj nůvi  
zapnete nebo vypnete.*



Reproduktor

Konektor mini-USB

*Slot pro  
paměťovou  
kartu microSD™*

Mikrofon



## Používání hlavního menu




- 1 Síla satelitního signálu GPS.
- 2 Stav technologie Bluetooth®.
- 3 Stisknutím vyberete režim použití.
- 4 Aktuální čas. Stisknutím změníte nastavení času.
- 5 Stav baterie.
- 6 Stisknutím vyhledáte cíl.
- 7 Stisknutím zobrazíte mapu.
- 8 Stisknutím uskutečníte hovor, pokud jste připojeni ke [kompatibilnímu mobilnímu telefonu](#).
- 9 Stisknutím nastavíte hlasitost.
- 10 Stisknutím můžete použít nástroje, jako je nastavení nebo nápověda.

## Nastavení přístroje nüvi

Dříve než přístroj nüvi namontujete, přečtěte si leták *Důležité bezpečnostní informace a informace o výrobku*, kde se dozvíte o zákonech platných pro montáž přístroje na čelní sklo.

### Montáž přístroje nüvi


1. Z přísavného držáku odstraňte čirý plastový kryt. Přísavný držák umístěte na čelní sklo.
2. Páčku otočte dozadu směrem k čelnímu sklu.
3. Zatlačte kolébku do úchytu na přísavném držáku.
4. Napájecí kabel ve vozidle zapojte do zadní části přístroje nüvi.
5. Druhý konec napájecího kabelu ve vozidle zapojte do elektrické zásuvky ve vozidle. Přístroj by se měl automaticky spustit, jakmile bude zapojen, a vozidlo se dá do pohybu. Postupujte podle pokynů na obrazovce.
6. Umístěte spodní část přístroje nüvi do kolébky.
7. Naklánejte přístroj nüvi zpět, dokud nezapadne na místo.
8. Jestliže používáte přijímač dopravních informací v Evropě, připojte k přijímači dopravních informací externí anténu a upevněte ji pomocí přísavných držáků na čelní sklo. (Přijímače dopravních informací jsou součástí některých balení přístroje nüvi.)

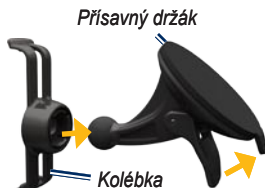

**VAROVÁNÍ:** Tento výrobek obsahuje lithiovou baterii. Chcete-li zamezit poškození přístroje, odeste ho při odchodu z vozidla a uložte ho na místo, které není vystaveno přímému slunečnímu záření.



## Hledání satelitů

1. Vezměte přístroj ven, do otevřené krajiny, dál od vysokých budov a stromů.
2. Zapněte přístroj nůvi.

Příjem satelitních signálů může trvat několik minut. Pruhy  označují sílu satelitního signálu. Pokud je alespoň jeden pruh zelený, přístroj nůvi přijímá satelitní signály.

## Používání tlačítka Napájení

Chcete-li zobrazit další možnosti, stiskněte a rychle uvolněte tlačítko **Napájení**:

- Stisknutím ikony  a  můžete upravit jas obrazovky.
- Stisknutím možnosti **Uzamknout obrazovku** zabráníte náhodným stisknutím obrazovky. Pokud je obrazovka přístroje nůvi uzamčena, podsvícení se ztmaví.

- Stisknutím možnosti **Vypnout** přístroj nůvi vypnete. Přístroj nůvi můžete vypnout také podržením tlačítka **Napájení** po dobu 2 sekund.

## Vynulování přístroje nůvi

Pokud přístroj nůvi přestane pracovat, přístroj nůvi vynulujte stisknutím a podržením tlačítka **Napájení** po dobu 10 sekund.

## Hledání bodů zájmu

1. Stiskněte možnost **Kam vést?** > **Body zájmu**.
2. Vyberte kategorii a podkategorii.
3. Zvolte cíl a stiskněte možnost **Jet!**.
4. V případě potřeby navigujte trasu stisknutím možnosti **Spustit**.

Chcete-li zadat písmena obsažená v názvu, stiskněte možnost **Kam vést?** > **Body zájmu** > **Hláskovat název**.

Chcete-li vyhledat pozici v jiné oblasti, stiskněte možnost **Kam vést?** > **Blízko**.

## Sledování trasy

Vaše trasa je vyznačena purpurovou čarou. Během cesty vás přístroj nüvi vede do cíle pomocí hlasových nápověd, šipek na mapě a popisů trasy v horní části mapy. Pokud se vychýlíte z původní trasy, přístroj nüvi přepočítá trasu.

Podržením prstu na obrazovce a jeho tažením si můžete zobrazit různé oblasti mapy.

A pokud cestujete po hlavních silnicích, může se objevit ikona Omezení rychlosti.






- 1 Stisknutím zobrazíte stránku Další odbočka nebo stránku Zobrazit křižovatku, pokud jsou k dispozici.

- 2 Stisknutím zobrazíte stránku Seznam odboček.
- 3 Stisknutím zobrazíte stránku Kde se nacházím?.
- 4 Stisknutím ikony a provedete zvětšení a zmenšení.
- 5 Stisknutím se vrátíte do hlavního menu.
- 6 Stisknutím zobrazíte Trasový počítač.
- 7 Stisknutím zobrazíte různá datová pole.

## Přidání zastávky

1. Během jízdy podle navigace stiskněte ikonu > **Kam vést?**
2. Vyhledávání mimořádné zastávky.
3. Stiskněte tlačítko **Jet!**
4. Stisknutím možnosti **Přidat jako pomocný bod** přidáte tuto zastávku před dojetím do cílové destinace.

## Objížďení

1. Během jízdy podle navigace stiskněte ikonu .
2. Stiskněte ikonu  nebo .

## Používání dopravních informací FM TMC




**POZNÁMKA:** Společnost Garmin není odpovědná za přesnost dopravních informací.

Přijímač dopravních informací FM TMC (Traffic Message Channel) je součástí některých balení přístroje nüvi.

Aby mohly být přijímány dopravní informace, musí se přijímač dopravních informací a přístroj nüvi nacházet v datovém pásmu stanice FM vysílající data TMC. Předplatné připojené k přijímači dopravních informací FM nemusíte aktivovat. Předplatné je automaticky aktivováno poté, co váš přístroj nüvi začne přijímat satelitní signály během příjmu dopravních signálů od poskytovatele placených

služeb. Více informací naleznete na adrese [www.garmin.com/traffic](http://www.garmin.com/traffic) nebo [www.garmin.com](http://www.garmin.com).

Pokud dojde na trase během navigace k velkému zpoždění vlivem husté dopravy, přístroj nüvi automaticky přepočítá trasu. Ikona dopravy  mění barvu podle závažnosti dopravní situace na vaší trase nebo na silnici, po které právě jedete.



**POZNÁMKA:** Vyhřívání (metalizovaná) okna mohou mít negativní vliv na výkon přijímače dopravních informací.

## Zobrazení reklam (pouze Severní Amerika)

Pokud balení přístroje nüvi obsahuje přijímač dopravních informací, můžete dostávat reklamy a kupóny související s daným místem.

Stisknutím reklamy na obrazovce zobrazíte více informací.



**UPOZORNĚNÍ:** Nezapisujte si kódy kupónů během jízdy.

## Používání funkcí handsfree


Bezdrátová technologie Bluetooth je k dispozici u některých modelů přístroje nůvi.

Chcete-li používat funkce handsfree, je nutné spárovat váš telefon se zařízením nůvi. Aby bylo možné provést párování a propojení, vaše zařízení a přístroj nůvi musí být zapnuté a blízko sebe.

### Párování telefonu

1. Zapněte součást Bluetooth v telefonu.
2. Na přístroji nůvi stiskněte možnost **Nástroje > Nastavení > Bluetooth**.
3. Stiskněte tlačítko pod možností **Bluetooth** a stiskněte možnost **Zapnout > OK**.
4. Stiskněte možnost **Přidat zařízení > OK**.
5. Vyberte svůj telefon a stiskněte tlačítko **OK**.
6. V telefonu zadejte kód PIN pro technologii Bluetooth (**1234**) pro přístroj nůvi.

## Volání na telefonní číslo

1. Vyberte možnost **Telefon > Vytočit**.
2. Zadejte číslo a stiskněte tlačítko **Vytočit**.
3. Chcete-li hovor ukončit, stiskněte ikonu  > **Ukončit hovor**.

## Příjem volání

Pokud máte hovor, otevře se okno Příchozí hovor.

- Stisknutím možnosti **Přijmout** hovor přijmete.
- Stisknutím možnosti **Ignorovat** můžete volání ignorovat a vypnout vyzvánění telefonu.

## Nabíjení přístroje nůvi

- Připojte napájecí kabel ve vozidle.
- Připojte kabel USB (součástí některých balení).
- Připojte adaptér AC (volitelné příslušenství).

## Zabezpečení přístroje nüvi

1. Ujistěte se, že se nacházíte na bezpečnostní pozici a že přístroj nüvi přijímá satelitní signály.
2. Stiskněte možnost **Nástroje > Nastavení > Zabezpečení**.
3. Stiskněte tlačítko pod funkcí **Garmin Lock**.
4. Zadejte kód PIN obsahující čtyři čísla.
5. Stiskněte možnost **Nastavit**.



**POZNÁMKA:** Pokud zapomenete svůj kód PIN a bezpečnostní pozici, musíte přístroj nüvi odeslat do společnosti Garmin, která provede jeho odemčení. Musíte rovněž zaslat platnou registraci výrobku anebo doklad o nákupu.

## Služba nüMaps Guarantee™

Chcete-li získat jednu bezplatnou aktualizaci map (je-li dostupná), zaregistruje svůj přístroj nüvi na webovém stránce <http://my.garmin.com> do 60 dnů od zahájení vyhledávání satelitních signálů a používání přístroje nüvi. Nárok

na bezplatnou aktualizaci mapy ztrácíte při registraci po telefonu nebo pokud promeškáte 60denní lhůtu od prvního použití zařízení nüvi při jízdě autem.

## Více informací

Více informací o přístroji nüvi zobrazíte výběrem možnosti **Nástroje > Nápověda**. Stáhněte si nejnovější verzi návodu k obsluze z webové stránky [www.garmin.com](http://www.garmin.com). Další informace o příslušenství získáte na webovém stránce <http://buy.garmin.com> nebo u svého prodejce Garmin.

Garmin®, logo společnosti Garmin a nüvi® jsou obchodní značky společnosti Garmin Ltd. nebo jejich dceřiných společností registrované v USA a dalších zemích. Garmin Lock™ a nüMaps Guarantee™ jsou obchodní značky společnosti Garmin Ltd. nebo jejich dceřiných společností. Tyto obchodní značky nelze používat bez výslovného souhlasu společnosti Garmin. Značka slova Bluetooth® a loga jsou majetkem společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití tohoto názvu společností Garmin podléhá licenci. microSD™ je obchodní značka společnosti SanDisk nebo jejich dceřiných společností.

